

# My ストッカー管理

My ストッカー内の使用状況を確認することができます。

## 1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」 H-13

： My ストッカー画面が表示されます。


## 2 My ストッカー管理 をタッチする。

： My ストッカー管理画面が表示されます。



## 3 My ストッカーの使用状況を確認したら、

**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

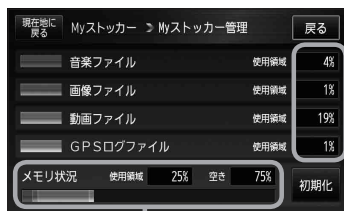

各ファイルの  
使用領域

My ストッカー内の使用領域と空き容量  
をバーで表示します。

### お知らせ

- 各使用領域の合計と、メモリー状況の使用領域が異なる場合があります。
- My ストッカーへコピーできるファイル数またはフォルダ数は  
☞ 「My ストッカーについて」 H-11 をご覧ください。