

K


テレビ視聴 (ワンセグ)

表示部について	K-2	データ放送を利用する	K-17
バナー表示	K-2	データ放送選択画面に戻る	K-17
操作ボタン画面	K-2	テレビ(ワンセグ)画面に戻る	K-17
メニュー画面	K-3	映像を切り換える	K-18
データ放送取得画面	K-4	中継・系列局自動サーチ設定をする	K-19
録画画面	K-5	受信中の放送局のチャンネルおよび	
録画予約登録画面	K-5	受信レベルを確認する	K-20
テレビ(ワンセグ)を見る	K-6	起動画面の設定をする	K-21
視聴エリアを変更する	K-7	放送用メモリーを削除する	K-22
視聴エリア変更を 自動 に戻す	K-8	予約録画結果を見る	K-24
エリアスキャンをする	K-9	音声や字幕を切り換える	K-25
チャンネルスキャンをする	K-10	時計表示の設定をする	K-26
選局する	K-12	録画する	K-27
チャンネルリストを確認／選局する	K-13	手動録画	K-27
番組表を見る	K-14	録画予約	K-28
自宅チャンネルリスト／		録画予約を変更／消去する	K-31
お好みチャンネルリストを呼び出す	K-15	録画を停止する	K-32
中継・系列局サーチをする	K-16	緊急警報放送を見る	K-33

表示部について

バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

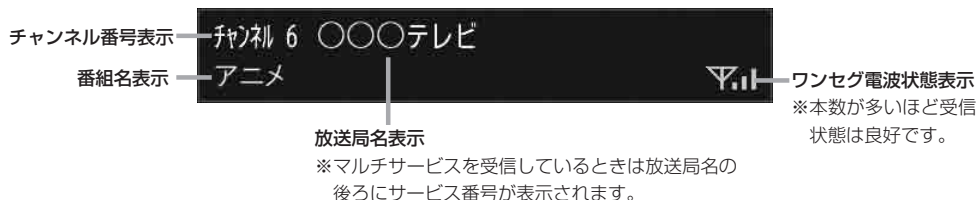

操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。 [④] K-3
- ③ **中継サーチ** ボタン
中継・系列局サーチをします。 [④] K-16
- ④ **d** ボタン
データ放送画面を表示します。 [④] K-17
- ⑤ **Ch** / **Ch** ボタン
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
[④] K-12
- ⑥ **番組** ボタン
番組表を表示します。 [④] K-14
- ⑦ **録画** ボタン
録画を開始します。 [④] K-27
- ⑧ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[④] H-15
- ⑨ **表示切換** ボタン
ノーマルまたはワイド映像を切り換えることができます。
[④] K-18
- ⑩ **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[④] H-14
- ⑪ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。 [④] H-13


お知らせ

カメラ入力切り換え設定(☞ P.0-12)／ビデオ入力切り換え設定(☞ P.0-22)で“手動”を選択している場合、画面に「**カメラ**」(カメラ)が表示されます。「**ビデオカメラ**」(リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、☞ 「リヤビューカメラ映像にする」0-14／「ビデオ映像にする」0-24を参考にしてください。

メニュー画面

メニュー をタッチするとメニュー画面を表示します。

メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。

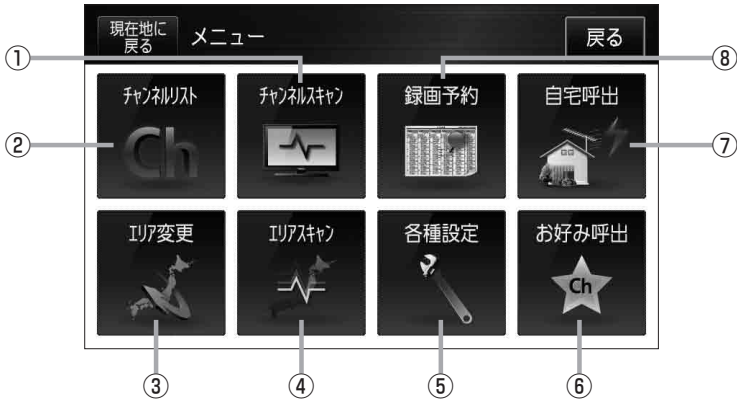① **チャンネルスキャン** ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。
☞ K-10

② **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。
☞ K-13

③ **エリア変更** ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。
☞ K-7

④ **エリアスキャン** ボタン

エリアスキャンを実行します。
☞ K-9

⑤ **各種設定** ボタン

中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、予約録画結果、システム設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
☞ 「中継・系列局自動サーチ設定をする」K-19
☞ 「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」K-20
☞ 「起動画面の設定をする」K-21
☞ 「放送用メモリーを削除する」K-22
☞ 「予約録画結果を見る」K-24
☞ 「システム設定をする」H-20
☞ 「音声や字幕を切り換える」K-25
☞ 「時計表示の設定をする」K-26

⑥ **お好み呼出** ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
☞ K-15

⑦ **自宅呼出** ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
☞ K-15

⑧ **録画予約** ボタン

録画予約画面を表示します。
☞ K-28

データ放送取得画面

操作ボタン画面で **d** をタッチするとデータ放送画面を表示します。
 データ放送画面から実行したい項目をタッチして各操作を行います。
 [?] 「データ放送を利用する」K-17

操作ボタン1




操作ボタン2



- ① **現在地に戻る** ボタン
 現在地の地図画面を表示します。
- ② **次へ** ボタン
 次ページの操作ボタンを表示します。
 ([操作ボタン2] を表示)
- ③ **d** ボタン
 テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。(データ放送終了)
- ④ **下 / 上** ボタン
 カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールさせる場合にタッチします。
- ⑤ **取消** ボタン
 データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。
 ※データ放送によっては、**取消** をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。
 その場合は、**下 / 上** をタッチして**戻る**にカーソルを移動させ **決定** をタッチしてください。
- ⑥ **決定** ボタン
 画面で選んだ項目を決定(実行)します。
- ⑦ **音量** ボタン
 音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
 - : 音量減 + : 音量増 [?] H-15
- ⑧ **前へ** ボタン
 前ページの操作ボタンを表示します。
 ([操作ボタン1] を表示)
- ⑨ **Ch / Ch** ボタン
 プリセットされている放送局の呼び出しをします。
 長押しすると自動選局します。
- ⑩ **10キー** ボタン
 10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。

録画面面

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。

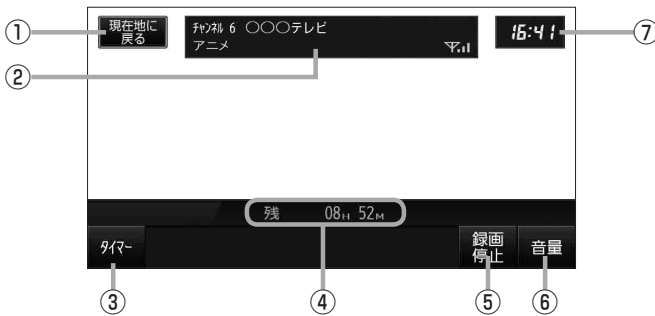

- ① **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **バナー表示**
[P] K-2
- ③ **タイマー** ボタン
タイマーで録画を止めます。[P] K-32
- ④ **SDカードに録画できる時間**
- ⑤ **録画停止** ボタン
録画を手動で止めます。[P] K-32
- ⑥ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[P] H-15
- ⑦ **現在の時刻**

録画予約登録画面




- ① **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **項目選択 →** ボタン
タッチするたびにカーソルが移動します。
- ③ **▼ / ▲** ボタン
 - 録画したいチャンネルを選ぶときにタッチします。
 - 開始年月日 / 開始時刻 / 終了時刻の設定をするときにタッチします。
 ※タッチし続けると、選択している項目の数字が早戻しまたは早送りされます。
- ④ **登録** ボタン
録画予約を登録します。
- ⑤ **消去** ボタン
予約データを消去します。
- ⑥ **録画予約内容**
- ⑦ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。

テレビ(ワンセグ)を見る

お知らせ 本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときにテレビ(ワンセグ)をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)
☞ 「動作の種類と制限について」B-4


(例)テレビ(ワンセグ)画面(走行中)

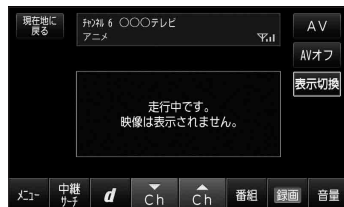

1 本機の電源を入れる。

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのぼす。

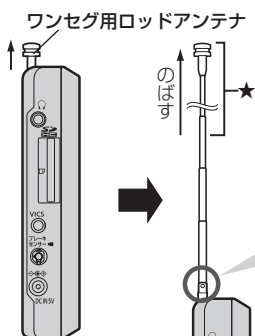

- お知らせ**
- アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。
 - NAVIモードをご使用の場合ワンセグ用ロッドアンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づけないでください。☞ 「●GPSアンテナ(本体の上面に内蔵)について」A-11

3 テレビ視聴(ワンセグ)モードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」H-13

お知らせ 初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。
☞ 「視聴エリアを変更する」K-7

視聴エリアを変更する

初期設定のエリア変更は「自動」動作が設定されています。

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

お知らせ

地域によって受信できる放送局が異なるため、現在の車の走行地域で初めて地上デジタルテレビ放送をご覧になる場合は、現在の地のエリア変更を行ってください。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏をはじめ2006年末までに全国で放送が開始されました。エリア変更する前に、車の走行地域で地上デジタルテレビ放送が開始されているか確かめください。(地上デジタルテレビ放送の電波が受信できない状態では、放送を受信することはできません。)

1

画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

:メニュー画面が表示されます。



テレビ視聴

〔テレビ(ワンセグ)を見る〕／〔視聴エリアを変更する〕

2

エリア変更 をタッチする。

: 視聴エリア変更画面が表示されます。



3

エリア変更 **手動** をタッチする。

: 視聴エリア(地方)が選択可能となります。



4

現在地の地方と県域をタッチする。

: 選択した地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。





視聴エリアを変更する

■ 初期スキャンをする場合

① **はい** をタッチする。


：初期スキャンが開始されます。スキャンが終了すると受信画面を表示します。

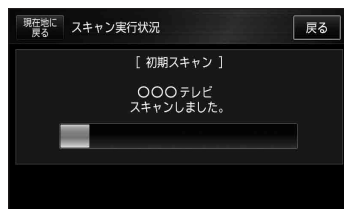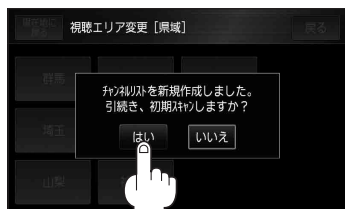

■ 初期スキャンをしないで、受信画面を表示する場合

① **いいえ** をタッチする。

：受信画面が表示されます。

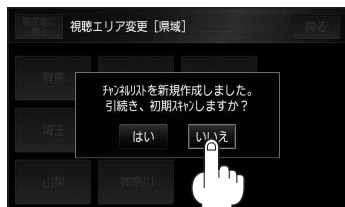

お知らせ

- 視聴エリア変更後は **はい** をタッチして初期スキャンすることをおすすめします。
- 初期スキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。従って現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、再スキャンを行ってください。[P.11] **再スキャンをする場合** K-11

視聴エリア変更を **自動** に戻す

1

K-7手順 **1**、**2** に従って操作し、
視聴エリア変更画面で **自動** をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択できなくなります。



お知らせ

エリア変更を **自動** に設定した場合、視聴エリアが変わると、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。その際にはテレビ(ワンセグ)画面にてメッセージが一定時間表示されます。

エリアスキャンをする

現在の車のある地域のチャンネルリストを作成し、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。



1 K-7手順**1**に従って操作し、**エリアスキャン**をタッチする。

：現在のエリアのチャンネルリストに変更され、初期スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。



2 **はい**をタッチする。

：初期スキャンが開始されます。

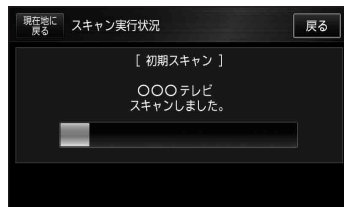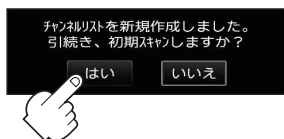

※初期スキャンをしない場合は**いいえ**を選択してください。

お知らせ

- エリア変更を**自動**に設定している場合、現在地エリアが変わると、エリアスキャンを実行しなくてもチャンネルリストが変わります。ただし、その場合初期スキャンは実行されません。
- エリアスキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。従って現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、再スキャンを行ってください。[音]「**再スキャンをする場合**」K-11

チャンネルスキャンをする

チャンネルスキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などを行うことができます。

- 1 K-7手順 1 に従って操作し、**チャンネルスキャン** をタッチする。

：チャンネルスキャン画面が表示されます。



- 2 登録または再スキャンをする。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などでエリアの変更(視聴エリア変更やエリアスキャン)をした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅登録として登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。

- ① **自宅登録** をタッチする。

(例)チャンネルスキャン画面



チャンネル番号 放送局名

現在の設定内容を確認できます。

(確認のみで選局はできません。)

- ② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

- ③ 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

■ お好み登録をする場合


自宅登録以外にもあらかじめエリアのチャンネルリストを登録することができます。よく呼び出したい地域のチャンネルリストをお好み登録しておくことで、現在地を移動し他地域にいるときでもお好み呼び出しですばやくチャンネルリストを呼び出すことができます。

① お好み登録 をタッチする。

(例)チャンネルスキャン画面



② お好みチャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので「はい」をタッチする。



: 現在の設定内容をお好みチャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには、「戻る」をタッチして表示させたい画面まで戻る。


■ 再スキャンをする場合

現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときなどに行います。

※すでに設定されているチャンネルはそのまま残し、新たに追加となります。

① 再スキャン をタッチする。

(例)チャンネルスキャン画面

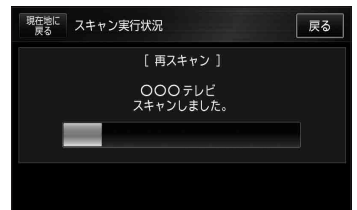

: 全チャンネル(13ch～62ch)をスキャンし、受信画面を表示します。

※チャンネルリストにない放送局を受信すると、チャンネルリストに追加されます。

お知らせ

自宅登録／お好み登録したリストを呼び出すには

☞ 「自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す」K-15をご覧ください。

選局する

1 チャンネルを選択する。(手動選局／自動選局／リスト選局)

※自宅登録／お好み登録したチャンネルリストの選局をする場合はあらかじめそのチャンネルリストを呼び出しておく必要があります。

☞ 「自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す」K-15


■ 手動選局／リスト選局する場合

① 画面をタッチし、 Ch / Ch をタッチする。

：タッチするたびに次のプリセットチャンネルに変わります。

お知らせ


地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。その場合、タッチするたびに放送局が登録されている順に変わります。

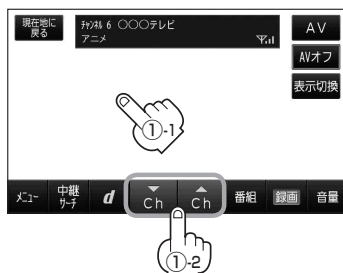

■ 自動選局する場合

① 画面をタッチし、 Ch / Ch を長押しする。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。希望の放送局が見つかるまで、この操作(①)を繰り返してください。

※自動選局中に  Ch /  Ch をタッチすると、自動選局は止まり、チャンネルリストの中でチャンネル番号の一番若い放送局を選局します。

お知らせ





- 選局中は画面に“シーク動作中”と表示されます。
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。この場合は全チャンネルを一通り選局後、自動選局は止まります。



チャンネルリストを確認／選局する

チャンネルリストに設定されている放送局を確認／選局することができます。


お知らせ あらかじめエリア変更をして、チャンネルリストを作成しておきます。

-  「視聴エリアを変更する」K-7
-  「エリアスキャンをする」K-9
-  「 再スキャンをする場合」K-11



1 K-7手順**1**に従って操作し、**チャンネルリスト**をタッチし、リストより呼び出したい放送局をタッチする。

：タッチした放送局の受信画面が表示されます。

※チャンネルリストの確認だけの場合は、確認終了後**戻る**をタッチしてください。

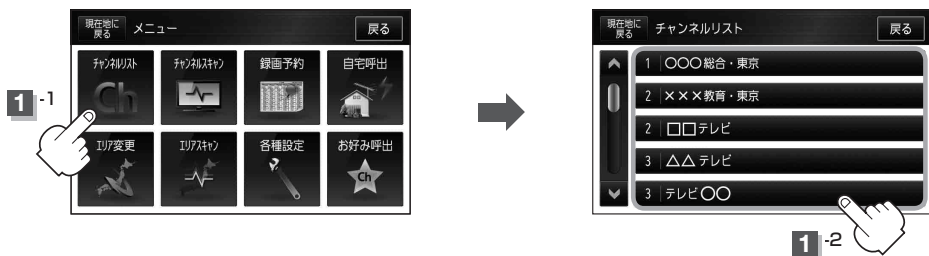

お知らせ

- 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。
- 現在受信しているチャンネルがある場合は、青色で表示されます。
- チャンネルリストに表示されるプリセット番号と放送局の組み合わせは 「チャンネル一覧」0-77でもご覧になれます。
- エリア変更を“自動”に設定している場合は、現在地の視聴エリアが変わると、自動でその地域のチャンネルリストに変更されます。
※エリア変更の自動／手動を設定するには、 「視聴エリアを変更する」K-7に従って操作してください。

テレビ視聴

〔選局する〕／〔チャンネルリストを確認／選局する〕

番組表を見る


受信中のチャンネルの電子番組表(EPG)を表示し、現在放送中の番組や今後放送される番組を確認したり、番組の詳細情報を見ることができます。

1 画面をタッチし、**番組**をタッチする。

：番組表が表示されます。


※さらに番組の詳細情報を確認する場合は、下記手順**2**へ進んでください。

番組の詳細情報を確認しない場合は、下記手順**3**へ進んでください。

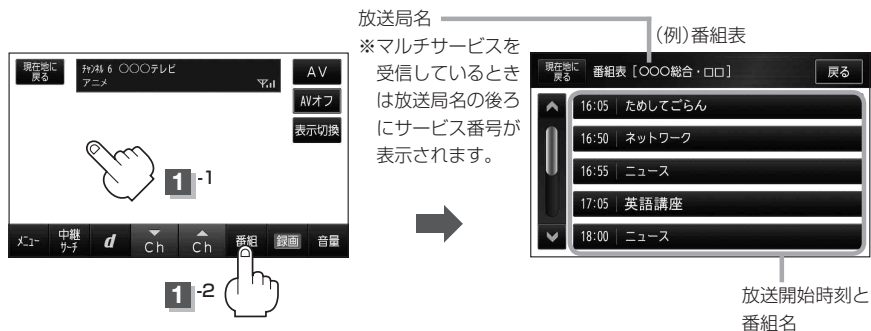

2 番組表の中から詳細内容を確認したい番組をタッチする。

：番組詳細画面が表示され、内容確認ができます。

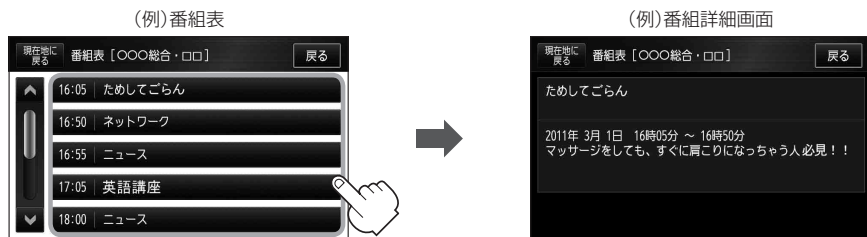

3 番組表を見たら**戻る**をタッチすると受信画面に戻る。

お知らせ 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局し直す必要があります。

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅呼び出しは旅行先などから自宅周辺に帰ったときに、お好み呼び出しはよく行く地域にきたときに、それぞれのエリアのチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめエリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

☞ 「視聴エリアを変更する」K-7

☞ 「■ 自宅登録をする場合」K-10／☞ 「■ お好み登録をする場合」K-11

1

K-7手順 **1** に従って操作し、

自宅呼出／**お好み呼出** を選択してタッチする。

お知らせ

自宅登録やお好み登録をしないで、自宅呼出やお好み呼出をするとメッセージが表示され呼び出しは実行されません。また、エリア変更が**自動**に設定されているときに、“チャンネルリスト自動更新設定のため呼出せません。”とメッセージが表示され、呼び出しは実行されません。

メニュー画面



■ 自宅チャンネルリストを呼び出す場合

① **自宅呼出** をタッチする。

② 呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：自宅登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。



■ お好みチャンネルリストを呼び出す場合

① **お好み呼出** をタッチする。

② 呼び出してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：お好み登録されたチャンネルリストが呼び出され(これまでのチャンネルリストは消して上書きされ)、一番若いチャンネル番号の受信画面を表示します。



テレビ視聴

〔番組表を見る〕／〔自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す〕

中継・系列局サーチをする


中継・系列局サーチとは、走行地域が変わって放送局が受信できなくなった場合、受信していた放送局の中継局またはその系列局が受信可能になるまで選局し続ける機能です。

もとの放送局に中継局がある場合、その中継局の選局をしたり、エリア内に同じ系列に属する放送局があった場合、これを選局したりしてサーチ動作を続けます。

「中継局」とは、放送局が周波数を変えて(あるいは同じ周波数で)、サービス地域の受信を補償するため、同じ放送内容を再送信する施設のことです。これに対して「系列局」とは、いわゆる同じ「ネットワーク系列」に属する放送局です。従って放送内容が必ずしも同じであるとは限りません。

「ネットワーク系列」として次のものを定義しています。

NHK総合系列、NHK教育系列、TBS系列、NTV(日本テレビ)系列、CX(フジ)系列、テレビ朝日系列、テレビ東京系列、独立UHF局系列(2011年3月現在)

※中継・系列局サーチを自動で“する”/“しない”の設定につきましては、「中継・系列局自動サーチ設定をする」K-19をご覧ください。

1 自動/手動で中継サーチする。

■ 中継・系列局サーチを自動でする場合

：受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。

■ 中継・系列局サーチを手動でする場合

① 画面をタッチし、**中継サーチ**をタッチする。

：受信状態にかかわらず直ちに中継・系列局をサーチします。

※選局中にタッチした場合は、サーチされません。



データ放送を利用する

映像や音声によるテレビ放送のほかに、便利な情報をお知らせするデータ放送があります。

1 画面をタッチし **d** をタッチする。

：データ放送選択画面が表示されます。



2 **下** / **上** をタッチして確認したいデータ放送を選択し、**決定** をタッチする。

※ **下** / **上** をタッチするとカーソルが、下または上に移動します。

：右画面にデータ放送が表示されます。



データ放送選択画面に戻る

① **取消** をタッチする。

：データ放送選択画面に戻ります。



テレビ(ワンセグ)画面に戻る

① **d** をタッチする。

：テレビ(ワンセグ)画面に戻ります。



10キー ボタン 下記

お知らせ

- 本機は、通信機能がありません。このために取得できない情報があるとその旨のメッセージが表示されます。
- 受信チャンネルを変更したい場合、**次へ** をタッチし、**Ch** / **Ch** をタッチして好みのチャンネルに変更してください。
- 番組の内容によっては、**取消** をタッチしても戻らない場合があります。

10キー について

データ放送番組の内容によっては、数字を入力することがあります。その場合、**次へ** → **10キー** をタッチして入力したい数字をタッチします。数字入力を終わるには **閉** をタッチしてください。

※数字入力は、時刻の設定やゲームなどに使用します。

(例) 数字入力画面



テレビ視聴

〔中継・系列局サーチをする〕／〔データ放送を利用する〕

映像を切り換える

受信中の映像をノーマルまたはワイドに切り換えることができます。

1 画面をタッチし、**表示切換** をタッチする。

: タッチするたびに映像がノーマル↔ワイドと切り換わります。



中継・系列局自動サーチ設定をする

車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」K-16

- 1** K-7手順**1**に従って操作し、
各種設定 → **中継・系列局サーチ** をタッチする。

：中継・系列局自動サーチ画面が表示されます。



- 2** 中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ **自動でサーチする場合**

- ① **する** をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

■ **自動でサーチさせない場合**

- ① **しない** をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。



- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。

1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

☞ 「選局する」K-12

2 K-7手順 1 に従って操作し、 各種設定 → 受信レベル確認 をタッチする。

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。



3 設定を終わるには、戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長さ)と数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴できるとは限りません。
- 受信が確認できていない状態(中継・系列局サーチ)で、受信レベル確認画面を表示させても、受信レベルを確認することはできません。

(例)受信レベル確認画面



起動画面の設定をする

テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動する／しないの設定をすることができます。

- 1** K-7手順 **1** に従って操作し、
各種設定 → **起動画面** をタッチする。

：起動画面設定画面が表示されます。



- 2** データ放送で起動する／しないを選択する。

■ **データ放送画面で起動する場合**

- ① **する** をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面が表示されます。

☑ 「データ放送を利用する」K-17

■ **データ放送画面で起動しない場合**

- ① **しない** をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、通常の受信画面が表示されます。

(データ放送画面は表示されません。)



- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

放送用メモリーを削除する

データ放送内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録できる場合があります。このような場合放送用メモリーを使用しますが、お客様が登録した地域を1放送局網系列に対して最大8放送局メモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

- 1 K-7手順 1 に従って操作し、
各種設定 → **放送用メモリー** をタッチする。

：放送用メモリー系列一覧画面が表示されます。



- 2 リストから消去したい系列の **詳細** をタッチする。

：系列の詳細画面が表示されます。



全消去
ボタン

■ 全ての系列データを消去する場合

- ① **全消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチし、再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、全ての系列データが消去されます。

- 3 リストから消去したい放送局の **🗑** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



系列全消去
ボタン

■ 系列内の全てのデータを消去する場合



- ① **系列全消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、系列内の全てのデータが消去されます。

4

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

-  /  をタッチしてリストのページ戻し／ページ送り表示します。
- 消去中は、電源を切ったり車のキースイッチを OFF にしないでください。
- 放送用メモリーを操作する画面では、受信動作や選局(手動選局、自動選局、中継・系列局サーチ)を停止します。受信する画面に戻ると、最後に視聴していた放送局の選局を再開します。

予約録画結果を見る

予約録画の結果または詳細を見ることができます。

1 K-7手順**1**に従って操作し、**各種設定** → **予約録画結果** をタッチする。

：予約録画結果画面が表示されます。



(例) 予約録画結果画面



予約した時間中、正常に録画できた場合は○印、録画中に何らかの問題があり、一部あるいは全て録画できなかった場合は×印で表示します。

お知らせ

- 予約録画結果リストは登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。
- ▲ / ▼ をタッチしてリストのページ戻し／ページ送り表示します。

■ 予約録画結果の詳細を見る場合

① 詳細情報を確認したいリストを選択しタッチする。

：詳細情報画面が表示されます。



② 表示を止めるには、**戻る** をタッチする。

2 設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

- 1** K-7手順 **1** に従って操作し、
各種設定 → **音声・字幕** をタッチする。

：音声・字幕設定画面が表示されます。



- 2** 音声または字幕の設定をする。

■ 音声の設定をする場合

音声設定(**音声1** / **音声2**、**主** / **副** / **主+副**)を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した音声に切り換わります。

お知らせ 複数音声放送と二重音声放送の場合に有効となります。



■ 字幕の設定をする場合

字幕設定(**字幕1** / **字幕2**)を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして受信画面に戻ると、設定した字幕が表示されます。

お知らせ 字幕がある番組の場合に有効となります。



字幕の表示を止めるときは **なし** をタッチしてください。

- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

時計表示の設定をする

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうか設定をすることができます。

- 1** K-7手順 **1** に従って操作し、
各種設定 → **時計** をタッチする。

：時計画面が表示されます。



- 2** 時計表示の設定をする。

■ 時計を表示する場合

- ① **する** をタッチする。

：受信画面で、操作ボタンが表示されないときは、常に表示されます。

■ 時計を表示しない場合

- ① **しない** をタッチする。

：時計を表示しません。



- 3** 設定を終わるには、**戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

録画する

本機でSDカードに番組を録画(REC)することができます。

お願い

録画(REC)中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、付属のシガーライターコード(12 V車対応)を使用している場合、車のキースイッチをOFFにしないでください。録画(REC)中のデータだけでなくカード内の既存のデータやカード自体を破壊する場合があります。また、カードやデータの破壊がない場合でも、再生できない録画ファイルが録画再生リスト画面([**戻る**] L-3)にあらわれることがあります。

※誤消去防止スイッチがLOCK側になっているときは、録画(REC)できません。

お知らせ

- テレビ(ワンセグ)の録画では、『著作権保護のための特別な機能(CPRM)』を有するSDカードである必要があります。従ってそうでないSDカードの場合、他のモードやパソコンで使用できても本機によるSDカードの初期化ができないものなどでは、録画はできません。SDカードの推奨品をご使用いただくことをおすすめします。

[**戻る**]「SDカード(推奨品)」A-26

- 録画(REC)は、本機で初期化したSDカードを必ずご使用ください。パソコンで初期化したSDカードでは正常に録画(REC)できない場合があります。
- GPSからの時刻情報がない、または正しくない場合、録画予約できないときがあります。
- 録画(REC)中、受信状態が悪くなると録画が中断されます。また、そのような状態が続くと録画(REC)は自動的に中止する場合があります。
- 録画予約開始時刻に受信ができない場合は、録画(REC)されないことがあります。
- SDカードに録画(REC)できる番組は最大99です。

※ SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

手動録画

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[**戻る**]「SDカードを入れる／取り出す」A-28 / 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 録画したい番組を表示する。

[**戻る**]「選局する」K-12

3 画面をタッチし、**録画** をタッチする。

：録画(REC)を開始します。



お知らせ

- SDカードは2 GBで約10時間、1 GBで約5時間録画(REC)できます。SDカードに録画(REC)できる残りの時間表示は目安であり、放送の内容によっては残りの時間表示通りに録画できない場合があります。
- 録画した番組を走行中に再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させ、パーキングブレーキをかけた状態でご覧ください。

録画する

録画予約

この機能を使用するには、あらかじめエリアスキャンを行ってください。


☞ 「エリアスキャンをする」K-9

- 録画(REC)中にSDカードを抜いたり、車のキースイッチをOFFにすると録画(REC)は中止されます。
- ※ SDカードで地点を探す／SDカードからルート探索をする／SDカードから地点を登録するを操作中は、ワンセグ録画はできません。
(NAVIモード中でSDカード未使用時はテレビ(ワンセグ)録画が可能です。)

お知らせ

- 1回の録画(REC)が連続して可能な時間は12時間です。1回の録画(REC)が12時間を越えて録画(REC)を継続すると、自動的に新しい録画ファイルを生成します。
- 録画(REC)中に車のキースイッチを変更すると録画(REC)は中止となります。
(付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時)
- 録画READY画面のときに、車のキースイッチを変更すると録画(REC)は中止となります。
(付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時)
- 電源OFF状態で録画予約が開始された場合は、画面・音声はできませんが録画は開始されます。
※本機のRECランプが赤色に点灯します。
☞ 「各部のなまえとはたらき」B-2
- 予約したチャンネル以外をご覧の場合、予約時間の1分前になると自動で予約したチャンネルに変わります。
※録画終了までチャンネルは変更できません。変更したい場合は、録画(REC)を中止してください。
☞ 「録画を停止する」K-32
- 下のように連続して録画予約した場合、録画終了時刻の1分前は次の録画準備のため録画(A部分)はされません。

(例)

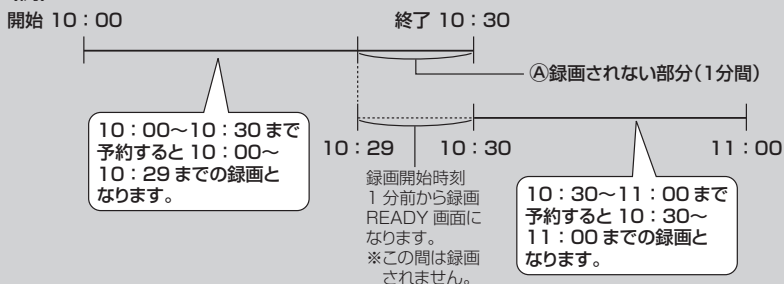

1

K-7手順 **1** に従って操作し、**録画予約** をタッチする。

: 録画予約一覧画面が表示されます。



2

録画予約一覧のリストをタッチする。

：録画予約登録画面が表示されます。



3

録画予約の設定をする。



例 2011年3月5日の6チャンネルを14時から15時30分まで予約する場合

- ① ▼ / ▲ をタッチして録画チャンネルを“6”に合わせる。
- ② **項目選択** をタッチする。
：カーソルが開始年月日に移動します。
- ③ 開始年月日が“11 / 03 / 05”になるように ▼ / ▲ をタッチする。
- ④ **項目選択** をタッチする。
：カーソルが開始時刻(時間側)に移動します。
- ⑤ ▼ / ▲ をタッチして“14”を表示させる。
- ⑥ **項目選択** をタッチする。
：カーソルが開始時刻(分側)に移動します。
- ⑦ ▼ / ▲ をタッチして“00”を表示させる。
※ ▼ / ▲ をタッチしつづけると、5分ずつ戻る / 5分ずつ進めることができます。
- ⑧ 手順④～⑦に従って終了時刻を設定する。


お知らせ

- 録画予約の開始年月日は一週間先までの登録が可能です。
- 時刻入力は24時間制です。
- 一つのファイルには12時間まで保存することができます。
- 録画時間が12時間以上の場合は、12時間ごとに分けて保存されます。
- 終了時刻が開始時刻より早い場合、その終了時刻は翌日のその時刻と見なされますのでご注意ください。
- 録画予約で開始時刻または終了時刻が重なっていると、“予約時間が重なっています。録画途中で切れる番組があります。”とメッセージ表示され録画できない場合があります。この場合、**OK** をタッチし予約時刻を変更してください。
[?] 「録画予約を変更/消去する」K-31
- 録画予約開始2分前は、**録画予約** は選択できません。

4

登録 をタッチする。

:メッセージが表示され、予約が完了すると録画予約リストに表示されます。

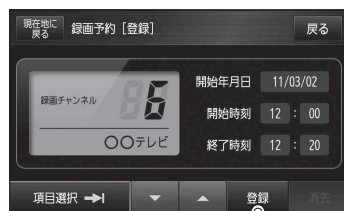

お知らせ

- 録画予約開始時刻の1分前に録画READY画面になります。



●READY 録画予約時間1分前に表示

音量を調整することができます。【H-15】

手で録画を停止します。【K-32】

- 録画中本機のRECランプが点灯します。
【各部のなまえとはたらき】B-2
- 録画READY画面または録画中に (電源) を押しても電源は切れません。付属のACアダプターを本機から外す/付属のシガーライターコード(12V車対応)を使用している場合、車のエンジンを切ると録画は中断されます。
- 録画予約設定後に本機の電源を切った場合でも録画は開始されますが、画面・音声はOFFのままとなります。
- 録画予約開始時刻2分前から録画予約変更はできません。
- AV同時動作“しない”に設定している場合でも、録画予約している場合は、録画開始1分になるとREADY画面になり録画(REC)が開始され録画画面になります。
- 録画時(録画予約も含む)には、中継・系列局自動サーチを“する”/“しない”の設定にかかわらず、中継・系列局サーチは起動されません。
- 走行中は、録画(REC)中も音声しか聞くことはできませんが、映像も録画(REC)されています。

録画予約を変更／消去する

1

K-7手順 **1** に従って操作し、

録画予約 をタッチする。

：録画予約一覧画面が表示されます。



■ 録画予約を変更する場合

① 変更したいリストを選択し、変更する。

「**録画予約**」K-29手順 **3** を参考してください。



② **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更した内容が録画予約リストに表示されます。



■ 録画予約を消去する場合

① 消去したいリストを選択し、

消去 をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると消去します。



テレビ視聴
〔録画する〕／〔録画予約を変更／消去する〕

2

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

録画を停止する

録画は、手動またはタイマーで停止することができます。

1 録画を停止する。

■ 手動で停止する場合

① 画面をタッチし、**録画停止** をタッチする。

：録画を終了(停止)してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると録画を停止します。

お知らせ **タイマー** は録画予約をしている場合、表示されません。




■ タイマーで停止する場合

① 画面をタッチし、**タイマー** をタッチする。

：タッチするごとに30分ずつ増え、最大240分まで設定できます。ただし、タイマー時間は増えてもSDカードに録画できる残りの時間以上に録画することはできません。

※タイマーで停止する設定を解除したい場合は、**タイマー** のタッチを繰り返し、タイマー表示を"OFF" にしてください。

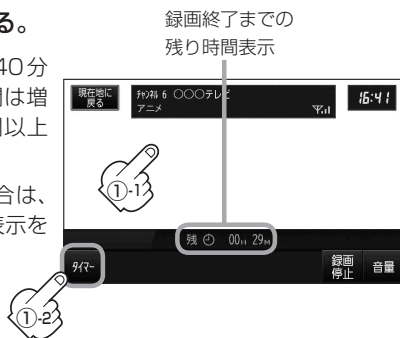

お願い

録画ファイルがある場合、SDカード内に「SD_VIDEO」というフォルダができています。PC(パソコン)などでこのフォルダ内のファイルやフォルダを消去、移動、名前を変更すると、以降正しく動作しなくなる場合があるので絶対におやめください。

緊急警報放送を見る

災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

■ 受信中に緊急警報放送が開始された場合

受信中のチャンネルで緊急警報放送が始まると、次の動作を行います。

- ① “緊急警報放送が開始されました。” とメッセージが表示される。
- ② 緊急警報放送を知らせる効果音が鳴る。
- ③ 通常のテレビ(ワンセグ)受信画面になる。
- ④ 放送局が緊急警報放送のために用意したチャンネルを選局する。

■ 緊急警報放送が終了した場合

緊急警報放送が終了すると、緊急警報放送前のチャンネルに自動で戻ります。

お知らせ

- 上記②の機能は“案内音声割込設定”と連動します。案内音声割込 **しない** に設定すると、効果音は鳴りません。[?]「案内音声割込設定をする」0-10
- 緊急警報放送前から録画をしていると緊急警報放送が始まっても上記④は実行されません。しかし緊急警報放送中に録画が停止するとその時点で④は実行されます。また、緊急警報放送終了時に録画していると緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報放送中に選局を行うと、緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報信号テスト放送は緊急警報放送とみなしません。

テレビ視聴

〔録画を停止する〕／〔緊急警報放送を見る〕