


表示部について

バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

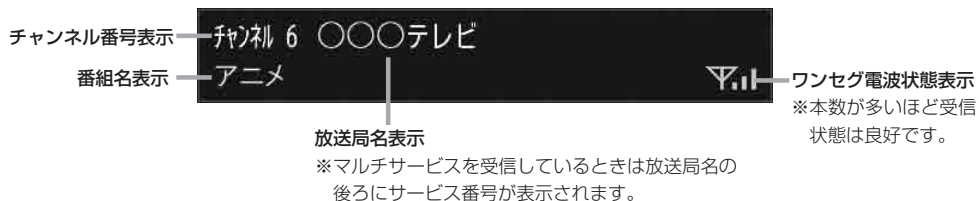

操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① 現在地に戻る ボタン**
現在地の地図画面を表示します。
- ② メニュー ボタン**
メニュー画面を表示します。 [操作] K-3
- ③ 中継サーチ ボタン**
中継・系列局サーチをします。 [操作] K-16
- ④ d ボタン**
データ放送画面を表示します。 [操作] K-17
- ⑤ Ch / Ch ボタン**
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
[操作] K-12
- ⑥ 番組 ボタン**
番組表を表示します。 [操作] K-14
- ⑦ 録画 ボタン**
録画を開始します。 [操作] K-27
- ⑧ 音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[操作] H-15
- ⑨ 表示切換 ボタン**
ノーマルまたはワイド映像を切り換えることができます。
[操作] K-18
- ⑩ AVオフ ボタン**
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[操作] H-14
- ⑪ AV ボタン**
AV 選択画面を表示します。 [操作] H-13