



録画番組再生

表示部について.....	L-2
録画番組を再生または消去する	L-3
各種機能の設定をする.....	L-7
SDカードの全ての録画ファイルを消去する	L-8

表示部について



① AV ボタン

AV 選択画面を表示します。〔P H-13〕

② SD カードに録画できる残り時間

③ 現在地に 戻る ボタン

現在地の地図画面に戻ります。

④ ▲ / ▼ ボタン

ページ戻し／ページ送りをします。

⑤ 録画再生リスト

録画再生詳細画面を表示します。〔P L-4〕

⑥ 各種設定 ボタン

音声設定／字幕設定／オールリピートを設定します。

〔P L-7〕

⑦ SD 管理 ボタン

SD カードの初期化／録画ファイルの全消去を行います。

〔P H-18、L-8〕

⑧ 前回の続きから再生 ボタン

再生中に ■ またはリストをタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。

ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。

ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。

⑨ AV オフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

〔P H-14〕

お知らせ

本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときに録画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

〔P 「動作の種類と制限について」B-4〕

録画番組を再生または消去する

SDカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる／取り出す」A-28

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 録画番組再生モードにする。

[?]「**操作したいモードに切り換える**」H-13

3 再生したい番組をリストから選んでタッチする。

：録画再生詳細画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面



録画番組再生

〔表示部について〕／〔録画番組を再生または消去する〕

録画番組を再生または消去する

4


再生 をタッチする。

：再生がはじまります。

(例) 録画再生詳細画面



(例) 録画再生画面

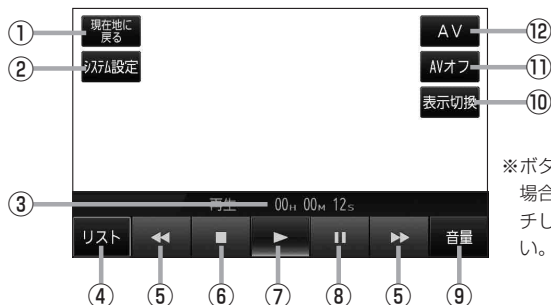

※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。[H-20]
- ③ **再生時間**
- ④ **リスト** ボタン
録画再生リスト画面を表示します。
- ⑤ **◀ / ▶ ボタン(スキップ)**
タッチすることにより30秒ずつ戻し／送り、長押しすると早戻し／早送ります。
※録画中断(K-27)で連続して録画されていない場合などは、◀ / ▶ (スキップ) をタッチして戻し／送りをしても30秒ずつにならないことがあります。
- ⑥ **■ ボタン(停止)**
再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。
他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選んでタッチしてください。
- ⑦ **▶ ボタン(再生)**
一時停止中／早戻し中／早送り中にタッチすると、通常再生が始まります。
- ⑧ **⏸ ボタン(一時停止)**
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。
- ⑨ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
[H-15]
- ⑩ **表示切換** ボタン
ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。
[K-18]
- ⑪ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[H-14]
- ⑫ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。
[H-13]

お知らせ

- 録画中に受信状態が悪くなり録画が中断された部分は、飛ばして再生されます。その場合、再生時間も録画中断分飛びます。
- 走行中に録画した番組を再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させた状態でご覧ください。
- 受信が悪い状態で録画されたファイルは、再生時に直ちにスキップ動作や早送り／早戻し再生にならない場合があります。
- カメラ入力切り換え設定([F] 0-12) / ビデオ入力切り換え設定([F] 0-22) で“手動”を選択している場合、画面に [カメラ] (カメラ) が表示されます。 [カメラ] (リヤビューカメラ/ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 [F] 「リヤビューカメラ映像にする」 0-14 / 「ビデオ映像にする」 0-24 を参考にしてください。

■ リストを消去する場合

① 録画再生詳細画面で **消去** をタッチする。


：選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。



□ 再生している番組を消去するとき

1. 画面をタッチし、**■** (停止) をタッチする。

：録画再生リスト画面が表示されます。

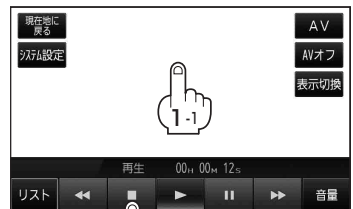

録画番組再生


録画番組を再生または消去する

録画番組を再生または消去する

2. 消去したいリストをタッチし、**消去** をタッチする。

：選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると消去を開始します。

消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

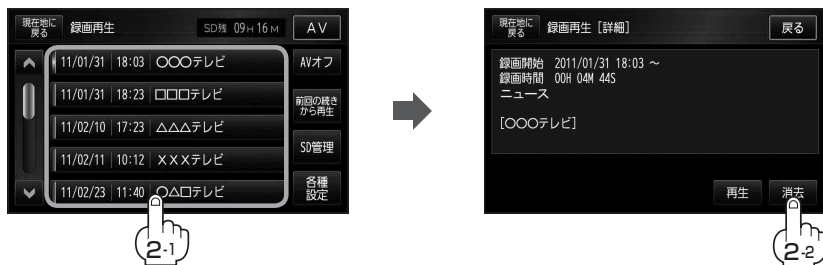

お願い

消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。

お知らせ

全ての録画ファイルを一度に消去することもできます。

 「SDカードの全ての録画ファイルを消去する」L-8

※ SDカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっている場合は消去できません。


各種機能の設定をする

音声設定／字幕設定／オールリピートの設定を行うことができます。

- 1** L-3手順 **1**、**2** に従って操作し、**各種設定** をタッチし、
音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をする。

：各種設定画面が表示されます。

(例) 録画再生リスト画面

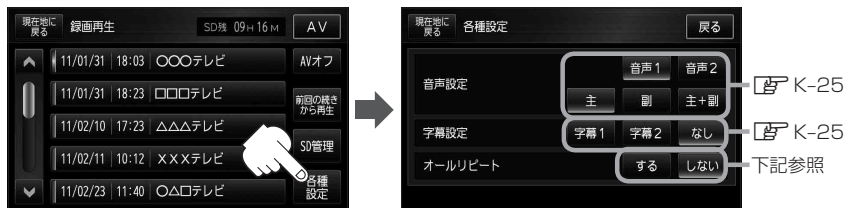

■ 一覧にある録画ファイルを順次再生する場合

- ① オールリピート **する** をタッチする。

※オールリピートを解除する場合は、**しない** をタッチしてください。

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**■** ボタン(停止)をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。
- 録画再生詳細画面(L-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。

録画番組再生

〔録画番組を再生または消去する〕／〔各種機能の設定をする〕

SDカードの全ての録画ファイルを消去する

SDカードの録画ファイルを全て消去することができます。

1 L-3手順**1**、**2**に従って操作し、**SD管理**→**SD録画全消去**をタッチする。

：録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチします。再度メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると、SDカード内の録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

☞「録画番組を再生または消去する」L-3



1-1



SD初期化 ボタン

☞ H-18

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**■**ボタン(停止)をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。
- 録画再生詳細画面(L-4)が表示されている場合、**戻る**をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。

お願い

消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊するおそれがあります。

※録画ファイルが多数ある場合、消去に10数分かかるときがあります。