

4


再生 をタッチする。

：再生がはじまります。

(例) 録画再生詳細画面



(例) 録画再生画面

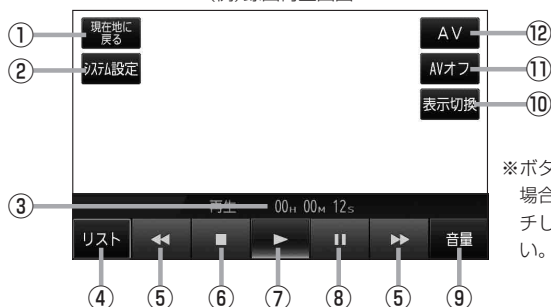

※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。【 H-20
- ③ **再生時間**
- ④ **リスト** ボタン
録画再生リスト画面を表示します。
- ⑤ **◀▶** ボタン(スキップ)
タッチすることにより30秒ずつ戻し／送り、長押しすると早戻し／早送ります。
※録画中断(K-27)で連続して録画されていない場合などは、**◀▶** (スキップ)をタッチして戻し／送りをしても30秒ずつにならないことがあります。
- ⑥ **■** ボタン(停止)
再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。
他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選んでタッチしてください。
- ⑦ **▶** ボタン(再生)
一時停止中／早戻し中／早送り中にタッチすると、通常再生が始まります。
- ⑧ **⏸** ボタン(一時停止)
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。
- ⑨ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。【 H-15
- ⑩ **表示切換** ボタン
ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。【 K-18
- ⑪ **AVオフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。【 H-14
- ⑫ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。【 H-13