

N

動画再生

表示部について.....	N-2
再生メディアを切り換える	N-3
一時停止または早戻し／早送りをする	N-4
再生を一時停止(静止)する	N-4
再生中にファイルを戻す／進める	N-4
早戻し／早送りをする	N-4
リストより選択して再生する	N-5

表示部について

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。[P H-20]

③ メディア切換 ボタン

再生メディアを切り換えます。[P N-3]
(SDカード／My ストッカー)

④ リスト ボタン

リストを表示させて再生させたいファイルを選択します。[P N-5]

⑤ ◀▶ ボタン(トラック)

再生させたいファイルを選びます。
タッチし続けると早戻し(◀)／早送り(▶)をします。[P N-4]

⑥ ⏸ ボタン(一時停止)／▶ ボタン(再生)

タッチするたびに
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止)と
と換わります。
[P N-4]

⑦ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
－：音量減 ＋：音量増
[P H-15]

⑧ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[P H-14]

⑨ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。
[P H-13]

⑩ 再生メディア表示

現在再生しているメディアが点灯します。
[P N-3]

⑪ ファイル名、再生時間

お知らせ

- 本機を車動で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみ動画再生をご覧にすることができます。(走行中は音声のみになります。)
[P 「動作の種類と制限について」 B-4]
- 別売のSSD ポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)の停止ボタン(5 ね)を操作しても停止することはできません。動画を止めるには[P 「再生を一時停止(静止)する」] N-4に従って操作してください。
- カメラ入力切り換え設定([P O-12])／ビデオ入力切り換え設定([P O-22])で“手動”を選択している場合、画面に▶ 加巧 (カメラ)が表示されます。▶ 加巧 (リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、[P 「リヤビューカメラ映像にする」 O-14／「ビデオ映像にする」 O-24]を参考にしてください。

再生メディアを切り換える

SDカードまたはMyストッカーにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

お知らせ 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる／取り出す」A-28

[?]「**本機の電源を入れる**」B-8

2 動画再生モードにする。

[?]「**操作したいモードに切り換える**」H-13

3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

■ SDカード内のファイルを再生させたい場合

① **メディア切換** をタッチする。

※すでに  /  の  が青色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。



■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

① **メディア切換** をタッチする。

※すでに  /  の  が青色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。

お知らせ

- 本機の再生機能はフォルダリピート再生になっています。他のフォルダを再生させるには [?]「リストより選択して再生する」N-5 を参考に操作してください。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻ると、前に再生していた動画ファイル(MP4)の続きから再生がはじまります。
-  /  をタッチしてSDカード／Myストッカーの切り換えを行うと、再生位置がクリアされ最初からの再生となります。
※ただし、切り換え先の再生メディアにデータがない場合クリアされません。

一時停止または早戻し／早送りをする

再生を一時停止(静止)する

1 画面をタッチし、**II** (一時停止)をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **II** が **▶** 表示になります。

■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし **▶** (再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

(例)一時停止状態画面



II (一時停止) / **▶** (再生)ボタン

再生中にファイルを戻す／進める

1 画面をタッチし、**◀◀** / **▶▶** (トラック)をタッチする。

■ 前のファイルに戻る場合

① **◀◀** を2回タッチする。

：1つ前のファイルに戻ります。


※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

① **▶▶** をタッチする。

：次のファイルに進みます。

ファイル名

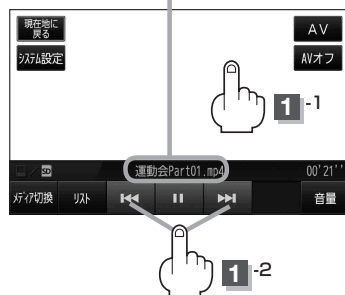

お知らせ **リスト** をタッチしてリスト画面より選択することもできます。☞「リストより選択して再生する」N-5

早戻し／早送りをする

1 画面をタッチし、**◀◀** / **▶▶** (トラック)をタッチし続ける。

：早戻し／早送りをします。


※それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。

■ 早戻しで戻る場合

① **◀◀** をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① **▶▶** をタッチし続ける。

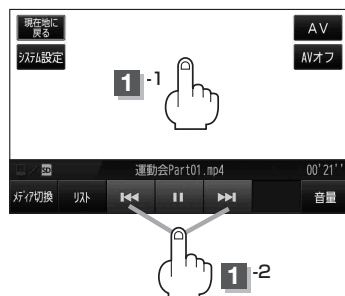

リストより選択して再生する

1

画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：再生している曲のリスト画面が表示されます。



2

リスト内から再生させたいファイルを選び、タッチする。

(例) リスト画面



■ 他のフォルダから選ぶ場合

① **フォルダリスト**をタッチする。

：フォルダリスト画面が表示されます。

(例) リスト画面



② フォルダリストから選択したいフォルダを選びタッチする。

：フォルダ内のリストが表示されます。

(例) フォルダリスト画面



③ リストから再生させたいファイルを選びタッチする。

：ファイルの再生が始まります。

※ **戻る** をタッチすると動画再生画面に戻ります。

(例) リスト画面



〔一時停止または早戻し／早送りをする〕

動画再生

〔リストより選択して再生する〕