

カメラ入力切り換えの設定をする

別売

- 1 G-34手順 1 に従って操作し、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。




- 2 **音声割込／映像入力設定** をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



- 3 映像入力選択の**カメラ** をタッチする。

※すでに**カメラ**が青色に点灯している場合は、
[P]下手順 4 へ進んでください。

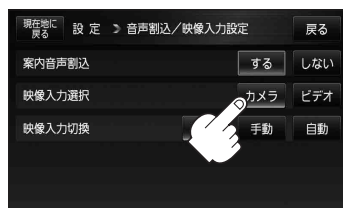

- 4 映像入力切換の選択をする。

- 手でリビューカメラ映像に切り換えたい場合

- ① **手動** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

- 自動でリビューカメラ映像に切り換えたい場合

- ① **自動** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



お知らせ リビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切換を**手動**に設定してください。