

- 1** G-34手順 **1** に従って操作し、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。




- 2** **音声割込／映像入力設定** をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



- 3** 映像入力選択の **ビデオ** をタッチする。

※すでに **ビデオ** が青色に点灯している場合は、
[P] 下記手順 **4** へ進んでください。

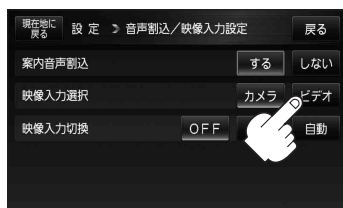

- 4** 映像入力切換の選択をする。

■ 手でビデオ映像に切り換えたい場合

- 1** **手動** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

■ 自動でビデオ映像に切り換えたい場合

- 1** **自動** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

■ ビデオ映像を表示しない場合

- 1** **OFF** をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

