

1

■ 映像入力切換(☞ P.0-22 手順 4)で自動を選択している場合


- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの再生を止め、
ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切る。
： 前回表示していたモードになります。

■ 映像入力切換(☞ P.0-22 手順 4)で手動を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**映像入力OFF** をタッチする。
： 前回表示していたモードになります。

お知らせ

映像入力OFF をタッチ後は、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源をお切りください。

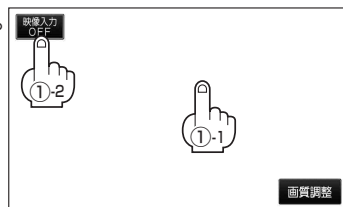

〔ビデオ映像にする〕

共通

〔ビデオ映像の表示を止める〕