



各部のなまえとはたらき


左側面




正面

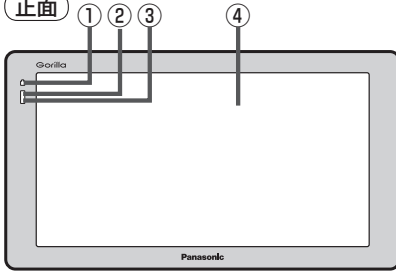

上面



裏面

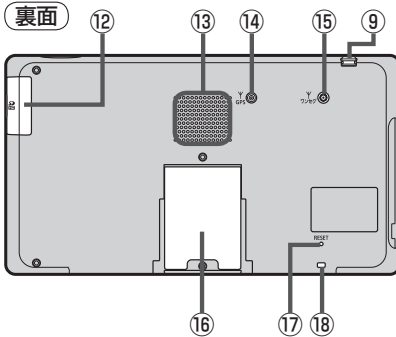

① 充電ランプ

充電中か画面消し中かをランプの色でお知らせします。
 〔書〕 A-16

② リモコン受光部

別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン (CA-PRSD1D) を使用して、操作することができます。
 〔書〕 M-36

③ 明るさセンサー受光部

④ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

⑤ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

⑥ ブレーキセンサー端子

別売品と同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。〔書〕 M-36

⑦ VICSアンテナ端子

付属のVICSアンテナを接続します。
 〔書〕 取付説明書 [VICSアンテナ用]

⑧ DC入力5 V端子

付属のシガーライターコード(12 V車対応) / 別売のACアダプターを接続します。
 〔書〕 A-15、A-16

⑨ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。
 〔書〕 I-3

⑩ GPSアンテナ内蔵部

GPS衛星からの電波を受信します。〔書〕 B-4

⑪ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。〔書〕 A-15
- 短押し(約1秒以内)すると音声そのまま、画面を消すことができます。(電池動作時)
 〔書〕 L-3

⑫ SDメモリーカード挿入口

〔書〕 A-21

⑬ スピーカー

⑭ GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
 〔書〕 M-36

⑮ ワンセグ用アンテナ端子

別売のワンセグ用フィルムアンテナ (CA-PDTNF26D) を接続します。
 〔書〕 M-36

⑯ スタンド

本機をご家庭などで使用する場合にご使用ください。

⑰ リセットボタン

折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。

⑱ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。