


地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面のボタンについて

(例) 現在地画面(フルマップ表示)

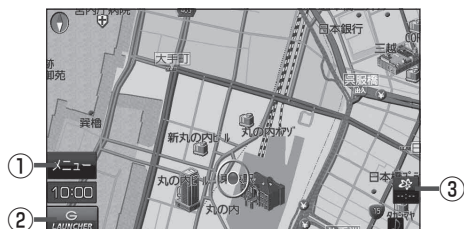

LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地画面(ランチャー表示)



(例) 全ルート画面



- ① **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。【P B-9】
- ② **LAUNCHER** ボタン
あらかじめ登録しておいたボタンやAV情報バーを表示することができます。【P F-13】
- ③ **🚗** ボタン(VICSタイムスタンプ)
VICS表示設定画面を表示します。【P E-24】

- ④ **📍** ボタン
地図の向きを切り換えます。
【P 「地図表示(方位)を切り換える」 B-7】
- ⑤ **AV** ボタン
AVモードに切り換えます。【P G-8】
- ⑥ **広域 / 詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。【P B-7】
- ⑦ **ランチャー表示**
よく使う機能を登録しておくで簡単に呼び出して操作することができます。【P F-13】
- ⑧ **⏪ / ⏩** ボタン
【P 「地図画面からのAV操作について」 G-10】
- ⑨ **- / +** ボタン
NAVIモード中にAV機能の音量を調整することができます。
※AVオフ時/画像再生時は操作できません。
- ⑩ **消音** ボタン
NAVIモード中にAV機能の音量をOFFにすることができます。
※AVオフ時/画像再生時は操作できません。
- ⑪ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑫ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを表示し、地図上でそのルートを試走することができます。【P D-8】
- ⑬ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑭ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑮ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑯ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。【P B-16、D-2】