


## ecoドライブの設定をする


1 **メニュー** → **情報** → **ecoドライブ** → **設定** をタッチする。

: ecoドライブ設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。

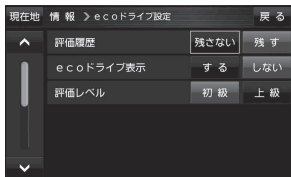

▼ を  
タッチ ↓      ↑ を  
タッチ

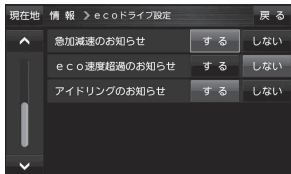

項目	設定内容
評価履歴	評価履歴を残さない/残すを設定します。
ecoドライブ表示	ecoドライブ表示をする/しないを設定します。
評価レベル	評価レベルの初級/上級を設定します。
急加減速のお知らせ	急加減速のお知らせをする/しないを設定します。
eco速度超過のお知らせ	eco速度超過のお知らせをする/しないを設定します。
アイドリングのお知らせ	アイドリングのお知らせをする/しないを設定します。

情報を見る。  
設定する。

## 評価履歴を削除する

1 **メニュー** → **情報** → **ecoドライブ** → **履歴** をタッチする。

: ecoドライブ評価履歴画面が表示されます。

今までの評価履歴が最大30件まで日付の新しい順に表示されます。

2 削除したい履歴をタッチし、**削除** をタッチする。



全削除  
ボタン

