

## ランチャー編集画面



- ① **ランチャーボタン位置表示番号**  
ランチャーボタンに登録すると、ランチャーボタン位置表示の番号が表示されます。
- ② **ランチャーボタンリスト**
- ③ **▼ / ▲ ボタン**  
ランチャーボタンの位置を選択することができます。  
※ランチャーボタンの位置確認は⑤を参照してください。
- ④ **決定 ボタン**  
ランチャーボタンの位置と表示を決定します。
- ⑤ **ランチャーボタン位置表示**  
▼ / ▲ をタッチすると囲い枠と矢印が下／上に移動します。
- ⑥ **表示OFF / 表示ON ボタン**  
ランチャーボタンを非表示／表示します。  
※設定は保持されたままです。  
※ **表示OFF** をタッチすると、ランチャー編集をすることができません。
- ⑦ **初期値 ボタン**  
工場出荷状態のランチャーボタン表示に戻ります。

## 平均速度を設定する

平均走行速度を設定しておけば、ルート案内時により正確な到着予想時刻を知ることができます。

- 1 **メニュー → 設定 → 到着予想** をタッチする。


：平均速度設定画面が表示されます。

- 2 “平均速度を自動で設定” の **自動** または各道路\*の **- / +** をタッチして平均走行速度を設定する。(5 km/h単位)

\*印…各道路の平均速度を設定するには“平均速度を自動で設定”をOFFに設定してください。(表示灯消灯)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※“平均速度を自動で設定”をONに設定するとVICS情報を考慮して、目的地までの到着予想時刻を表示します。

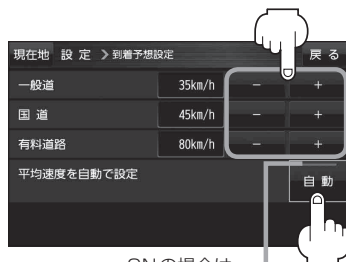

ONの場合は  
表示灯点灯