


## セキュリティコードを解除する

- 1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **セキュリティ設定** → **OFF** をタッチする。  
: セキュリティコード入力画面が表示されます。

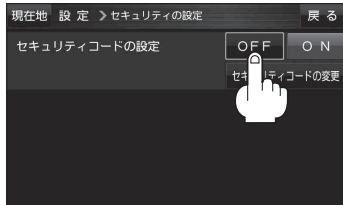


- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。  
: メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。

## セキュリティコードを変更する

セキュリティコード設定がONの場合、セキュリティコードの設定を変更することができます。

- 1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **セキュリティ設定** → **セキュリティコードの変更** をタッチする。  
: セキュリティコード入力画面が表示されます。

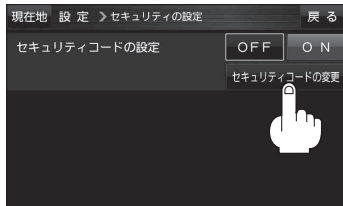

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。
- 3 新しいセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。  
: 確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。  
※セキュリティコードは3桁～8桁です。



## バージョン情報を見る

現在のプログラム/地図ソフト/まっぷるコード(MGコード)のバージョンや、地図更新ID、ナビIDを見ることができます。

- 1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **バージョン情報** をタッチする。  
: バージョン情報画面が表示されます。

