


2 地図更新用SDメモリーカードを作成する。

■ 初めてWeb地図更新を行う場合

- ① “地図更新用アプリインストール用SD”の項目にある**作成**をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチすると、地図更新用アプリインストール用情報と本機の車載器情報をSDメモリーカードに書き出します。


※パソコンの買い替えなどで、地図更新アプリがインストールされていない場合は、この操作を行ってください。

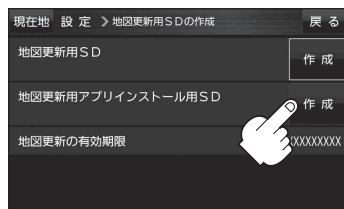

■ パソコンに地図更新アプリがインストールされている場合

- ① “地図更新用SD”の項目にある**作成**をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチすると、本機の車載器情報をSDメモリーカードに書き出します

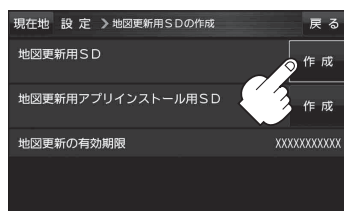

各種設定
をすする

パソコンでの操作について(地図データをダウンロードする)

- 1 パソコンをインターネットに接続できる状態にし、
☞ F-20で作成した地図更新用SDメモリーカードを用意する。

■ 初めてWeb地図更新を行う場合(地図更新アプリを入手する)

- ① 地図更新用SDメモリーカードをパソコンに差し込み、Webサイトから地図更新アプリをダウンロードして、パソコンにインストールする。

：パソコンに表示されるメッセージに従って、地図更新アプリのあるWebサイトに接続します。

※パソコンの環境によっては、パソコンにメッセージが表示されなかったり、地図更新アプリにあるWebサイトに接続できない場合があります。その場合は、SDメモリーカードの中にある「Download.htm」を開き、「インストーラダウンロードへ」をクリックいただくか、SDメモリーカードを差し込んだ状態で下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi_update/index.html

■ 2回目以降のWeb地図更新を行う場合(地図更新アプリを入手済み)

- ① 地図更新用SDメモリーカードをパソコンに差し込む。