

# 音量調整する


1 **- / +** をタッチしてお好みの音量に調整する。

※映像を再生中、ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

〔G〕 H-2

※ **消音** をタッチすると、音量を一時的に0にできます。

再度 **消音** をタッチするか、 **- / +** をタッチすると、音声が出ます。

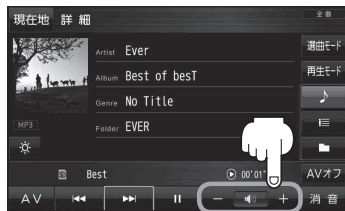

音量表示



**お知らせ** 約3秒間、なにも操作しなかった場合／画面をタッチした場合、音量表示は消えます。

# SDメモリーカードの初期化をする

SDメモリーカード内の全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。消去したファイルは二度と復帰できません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。

〔G〕 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-21

1 AV選択画面(〔G〕 G-8)で **録画番組** → **SD管理** → **SD初期化** をタッチする。

: “メッセージを確認し、 **はい** → **はい** ” をタッチすると、SDメモリーカードを初期化(フォーマット)します。

**お知らせ** 本機で初期化した場合、SDメモリーカードに「SD\_VIDEO」フォルダが作成されます。

