


# 地図画面からのAV操作について


AVモードで再生したままNAVIモードに切り換えると、地図画面で音量調整や、テレビ(ワンセグ)の選局などを行うことができます。

☞ 「AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える」 B-6

## 1 地図画面で、LAUNCHER をタッチする。

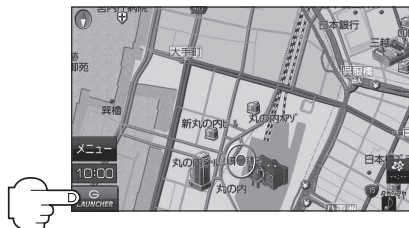

(例) 現在地画面(音楽再生時)

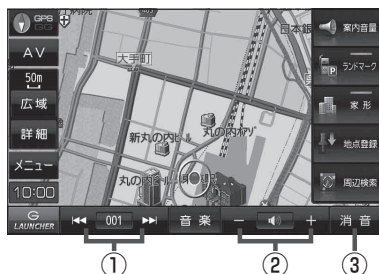


(例) 現在地画面(動画再生時)



(例) 現在地画面(テレビ(ワンセグ)再生時)



(例) 現在地画面(録画番組再生時)

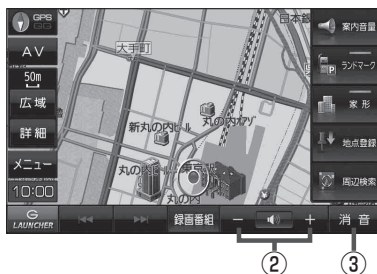

- ① **◀ / ▶ ボタン**  
◀ : 再生中のファイルの頭に戻る  
2回タッチすると、前のファイルに戻る  
▶ : 次のファイルに進む
- ② **− / + ボタン**  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
− : 音量減 + : 音量増 ☞ G-9

- ③ **消音 ボタン**  
AV機能の音量をOFFにすることができます。
- ④ **▼ / ▲ ボタン**  
プリセットされている放送局の呼び出しをします。  
☞ I-6