

# H

## 音楽／動画／画像を再生する


音楽／動画／  
画像を再生する

表示部について	H-2
音楽再生について	H-4
音楽再生画面の表示を切り換える	H-4
選曲モードから曲を選ぶ	H-4
リピート／ランダム／スキャン再生をする	H-5
動画再生について	H-6
リストからファイルを選ぶ	H-6
画像再生について	H-7
スライドショーを見る	H-7
スライドショーの間隔を設定する	H-7
リスト画面から画像を選択する	H-8
表示設定をする	H-8

# 表示部について

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

※画像再生画面や動画再生画面でボタン表示が消えている場合、画面をタッチして表示させてください。

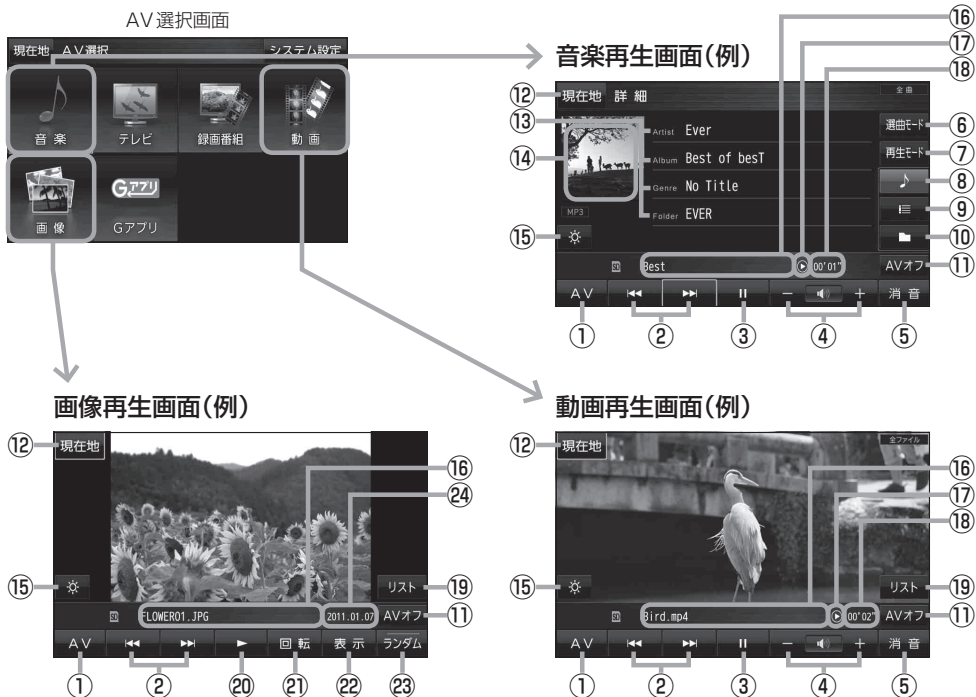

## ① AV ボタン

AV 選択画面を表示します。 [G-8]

## ② ⏮ / ⏭ ボタン

● 音楽再生 / 動画再生

⏮ …再生中のファイルの頭に戻る  
2回タッチすると、前のファイルに戻る

⏭ …次のファイルに進む

⏮ 長押し…早戻し

⏭ 長押し…早送り

● 画像再生

スライドショー停止中 / 一時停止中に1つの画像 / 次の画像を表示します。

## ③ ⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止)

と切り替わります。

## ④ - / + ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

[G-9]

## ⑤ 消音 ボタン

音を消すことができます。

## ⑥ 選曲モード ボタン

選曲方法(全曲 / フォルダ / プレイリスト)を選択することができます。 [H-4]

## ⑦ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。 [H-5]

● リピート ボタン

現在再生中の曲を繰り返し再生します。

● ランダム ボタン

曲を順序不同で再生します。

● スキャン ボタン

曲の頭(イントロ)を約10秒間ずつ順に再生します。

- ⑧ **▶ ボタン**  
曲の詳細画面を表示します。[🔍] H-4
- ⑨ **☰ ボタン**  
曲のリスト画面を表示します。[🔍] H-4
- ⑩ **📁 ボタン**  
フォルダリスト画面を表示します。[🔍] H-4
- ⑪ **AVオフ ボタン**  
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
[🔍] G-8
- ⑫ **📍 現在地 ボタン**  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑬ **アーティスト名、アルバム名、ジャンル名、フォルダ名**  
表示しきれない場合にタッチすると、スクロール表示します。[🔍] H-4
- ⑭ **ジャケット写真表示**  
音楽データにジャケット写真が付加されている場合に  
表示されます。[🔍] H-4
- ⑮ **☼ ボタン**  
画面の明るさを調整することができます。[🔍] L-2
- ⑯ **再生曲名／ファイル名表示**  
表示しきれない場合にタッチすると、スクロール  
表示します。
- ⑰ **再生状態表示**  
▶ …通常再生  
▶▶ …早送り      ◀◀ …早戻し  
|| …一時停止
- ⑱ **再生時間**
- ⑲ **📄 リスト ボタン**  
リストを表示させて再生したいファイルを選択でき  
ます。[🔍] H-6、H-8
- ⑳ **▶ ボタン(スライドショー開始)**  
スライドショーを開始します。  
※スライドショー一時停止中は、▶の横に◻(ス  
ライドショー停止)が表示され、タッチするとスラ  
イドショーを停止することができます。[🔍] H-7  
※スライドショーを再生するには家庭動作または電  
池動作\*で使用時のみとなります。[🔍] A-18  
\*印…吸盤スタンドを装着しての走行中になると、  
スライドショーは終了します。
- ㉑ **🔄 回転 ボタン**  
スライドショー停止中に画像を90° ずつ右方向に回  
転します。
- ㉒ **🖼️ 表示 ボタン**  
画面の表示を設定することができます。  
[🔍] H-8
- ㉓ **🎲 ランダム ボタン**  
選択したフォルダ内の画像を順序不同で再生します。  
※スライドショー中は操作することができません。
- ㉔ **📅 再生画像撮影日時表示**

**お知らせ** 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジ  
ンや電源を入れると、前に再生していた続きから再生がはじまります。

# 音楽再生について

SDメモリーカードに保存されている、音楽ファイル(MP3 / WMA)を本機で再生できます。

※SDメモリーカードに保存されているデータを再生する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。




☞ 「SDメモリーカードを入れる / 取り出す」 A-21

## 音楽再生画面の表示を切り換える


音楽再生画面の表示を曲の詳細表示、リスト表示、フォルダ表示に切り換えることができます。リスト表示とフォルダ表示は、曲またはフォルダを選択して再生することができます。

**1** 表示方法(  /  /  )を選択し、タッチする。

☞ 「表示部について」 H-2

ボタン	設定内容
	曲の詳細画面(アーティスト名、アルバム名、ジャンル名、フォルダ名、ジャケット写真)*を表示します。
	曲のリスト画面 / 再生中のジャケット写真を表示します。 ※選曲モード(☞ 下記)で選択したモード(全曲 / フォルダ / プレイリスト)のリストが表示され、再生したい曲を選択すると再生が始まります。
	フォルダリスト画面 / 再生中のジャケット写真を表示します。 ※再生したいフォルダを選択するとフォルダの中にある1曲目から再生します。 ※選曲モード(☞ 下記)がプレイリストの場合は、プレイリストのファイル名が表示されます。

\*印…本機では詳細画面の情報を編集することができません。

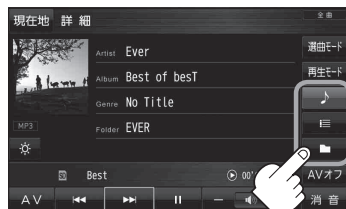

## 選曲モードから曲を選ぶ

**1** **選曲モード** をタッチする。

☞ 「表示部について」 H-2


## 2 選曲モード(全曲 / フォルダ / プレイリスト)をタッチする。

ボタン	設定内容
<b>全曲</b>	SDメモリーカードに保存されている全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>フォルダ</b>	フォルダリストを表示します。 フォルダをタッチし、フォルダ内のファイルをタッチすると再生が始まります。
<b>プレイリスト</b>	プレイリストが表示されます。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内のファイルをタッチすると再生が始まります。

※選曲モードを終了する場合は **閉じる** をタッチしてください。



(例) **全曲** をタッチした場合

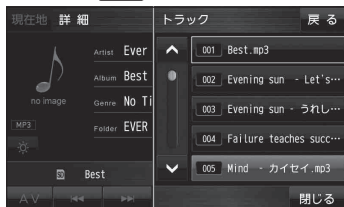

音楽  
動画  
再生する

- お知らせ**
- プレイリストについては、**[F]**「プレイリストファイル(M3U/WPL)について」G-4をご覧ください。
  - プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定(**[F]** L-3)が反映されません。

## リピート / ランダム / スキャン再生をする

### 1 再生モード をタッチする。

**[F]**「表示部について」H-2

### 2 再生モード(リピート / ランダム / スキャン)

→ **閉じる** をタッチする。

：選択した再生モードで曲を再生します。

※選択した再生モードのボタンをもう一度タッチすると、再生モードを解除します。

ボタン	設定内容
<b>リピート</b>	再生中の曲を繰り返し再生します。
<b>ランダム</b>	順序不同で再生します。
<b>スキャン</b>	曲の冒頭(イントロ)を約10秒再生して次の曲に移ります。



2-2

- お知らせ** リスト再生によって、保存されている曲が全て再生されない場合があります。

# 動画再生について

SDメモリーカードに保存されている、動画ファイル(MP4)を本機で再生できます。

※SDメモリーカードに保存されているデータを再生する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-21

## リストからファイルを選ぶ


**1** ボタンを表示させ、**リスト** をタッチする。

☞ 「表示部について」 H-2




**2** **リスト変更** をタッチする。

※表示されているリストのファイルをタッチしても動画を再生することができます。

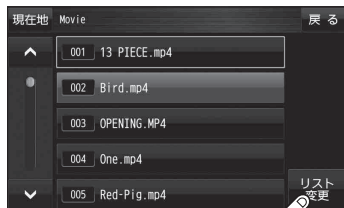

**3** 再生リスト変更 (**全ファイル** / **フォルダ**) を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
<b>全ファイル</b>	SDメモリーカードに保存されている全てのファイルを表示します。 ファイルをタッチすると、再生が始まります。
<b>フォルダ</b>	フォルダリストを表示します。 フォルダをタッチし、フォルダ内のファイルをタッチすると再生が始まります。

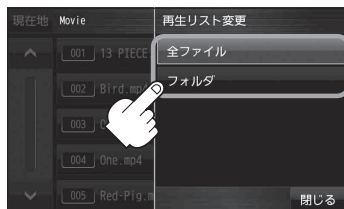

# 画像再生について

SDメモリーカードに保存されている、画像ファイル(JPEG)を本機で表示できます。

※SDメモリーカードに保存されているデータを再生する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

音楽/動画  
画像を再生する

## スライドショーを見る

家庭動作または電池動作で使用時のみ、保存されている画像を順番に表示していくスライドショーを見ることができます。

☞ 「動作の種類と制限について」 A-18

### 1 ボタンを表示させ、▶ をタッチする。

☞ 「表示部について」 H-2

※スライドショー再生中、画像をタッチするとスライドショーを一時停止し、ボタンが表示されます。スライドショーを停止する場合は、一時停止中に■をタッチしてください。



#### お知らせ

- 車動作で使用中に▶をタッチするとメッセージが表示されます。メッセージを確認しOKをタッチしてください。  
☞ 「動作の種類と制限について」 A-18
- スライドショーは、選択しているフォルダ内の画像を再生します。他のフォルダ内にある画像をスライドショー再生するには、☞ 「リスト画面から画像を選択する」 H-8をご覧ください。

## スライドショーの間隔を設定する

### 1 スライドショー再生中に画像をタッチし、一時停止状態にする。

※スライドショー再生中や停止中は設定できません。



### 2 再生間隔 をタッチし、お好みの再生間隔を選択して、閉じる をタッチする。



2-1



2-3

## リスト画面から画像を選択する

### 1 ボタンを表示させ、**リスト** をタッチする。

☞ 「表示部について」H-2

※SDメモリーカードの画像はリスト並び順設定に従って表示されます。

☞ 「操作設定をする」L-3




### 2 フォルダを選択し、タッチする。



### 3 表示したい画像を選択し、タッチする。

※画像が全て表示されるまでは、操作できません。

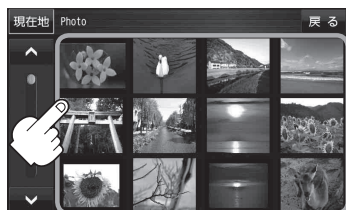

## 表示設定をする

画像の表示を変更することができます。

### 1 ボタンを表示させ、**表示** をタッチする。

☞ 「表示部について」H-2





**2**

表示方法( **画像のみ** / **画像とカレンダー** / **画像と時計** )を選択し、タッチする。



音楽/動画  
画像を再生する

**お知らせ**

- 選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。
- GPS 情報を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。

(例) “画像のみ” の場合



(例) “画像とカレンダー” の場合



(例) “画像と時計” の場合

