


表示部について

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

※画像再生画面や動画再生画面でボタン表示が消えている場合、画面をタッチして表示させてください。

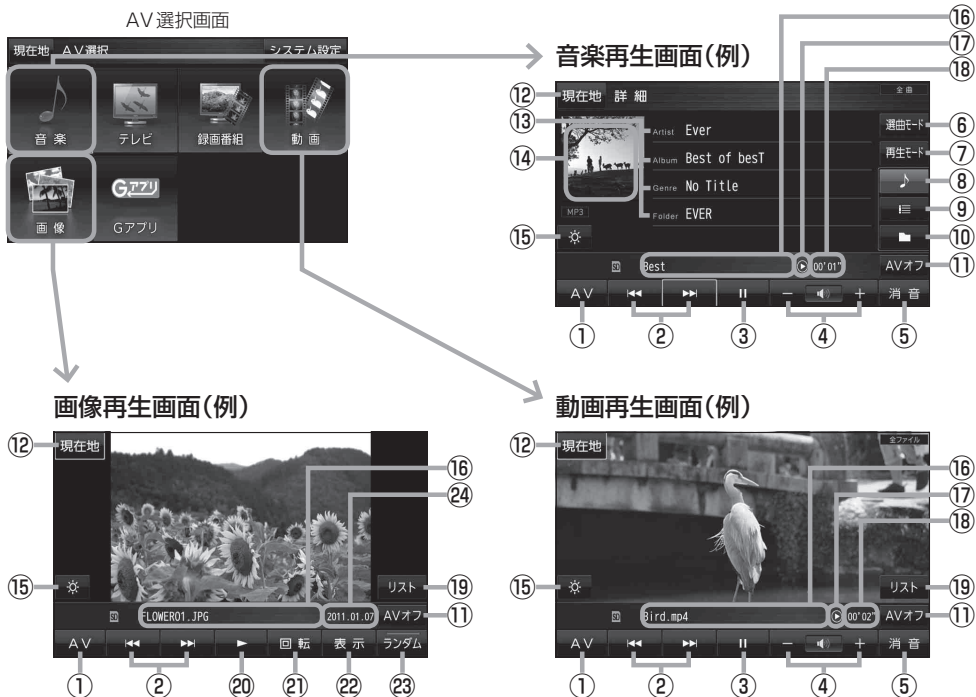

① AV ボタン

AV 選択画面を表示します。 [G-8]

② ⏮ / ⏭ ボタン

● 音楽再生 / 動画再生

⏮ …再生中のファイルの頭に戻る
2回タッチすると、前のファイルに戻る

⏭ …次のファイルに進む

⏮ 長押し…早戻し

⏭ 長押し…早送り

● 画像再生

スライドショー停止中 / 一時停止中に1つの画像 / 次の画像を表示します。

③ ⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止)

と換わります。

音楽再生画面(例)



動画再生画面(例)



④ - / + ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

[G-9]

⑤ 消音 ボタン

音を消すことができます。

⑥ 選曲モード ボタン

選曲方法(全曲 / フォルダ / プレイリスト)を選択することができます。 [H-4]

⑦ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。 [H-5]

● リピート ボタン

現在再生中の曲を繰り返し再生します。

● ランダム ボタン

曲を順序不同で再生します。

● スキャン ボタン

曲の頭(イントロ)を約10秒間ずつ順に再生します。