

# 動画再生について

SDメモリーカードに保存されている、動画ファイル(MP4)を本機で再生できます。

※SDメモリーカードに保存されているデータを再生する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-21

## リストからファイルを選ぶ


**1** ボタンを表示させ、**リスト** をタッチする。

☞ 「表示部について」H-2



**2** **リスト変更** をタッチする。

※表示されているリストのファイルをタッチしても動画を再生することができます。

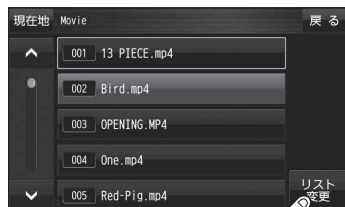

**3** 再生リスト変更 (**全ファイル** / **フォルダ**) を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
<b>全ファイル</b>	SDメモリーカードに保存されている全てのファイルを表示します。 ファイルをタッチすると、再生が始まります。
<b>フォルダ</b>	フォルダリストを表示します。 フォルダをタッチし、フォルダ内のファイルをタッチすると再生が始まります。

