

# 視聴エリアを変更する

初期設定のエリア変更は「自動」動作が設定されています。

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

**お知らせ** 地域によって受信できる放送局が異なるため、現在の車の走行地域で初めてテレビ放送をご覧になる場合は、現在のエリア変更を行ってください。

**1** 画面をタッチし、**メニュー** → **エリア変更** をタッチする。

**2** エリア変更 **手動** をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択可能となります。



※視聴エリア変更を自動に戻したい場合は **自動** をタッチしてください。



**3** 現在地の地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。

3-1

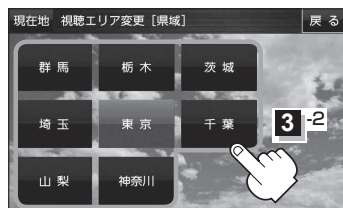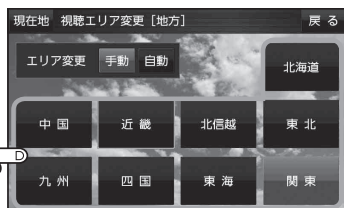

3-2

**お知らせ**

- 視聴エリア変更後は **はい** をタッチしてスキャンすることをおすすめします。
- エリア変更を **手動** から **自動** に設定した場合、視聴エリアが変わると、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。その際にはテレビ(ワンセグ)画面にてメッセージが一定時間表示されます。