


表示部について

画面をタッチするとボタンが表示されます。

(例)録画再生リスト画面

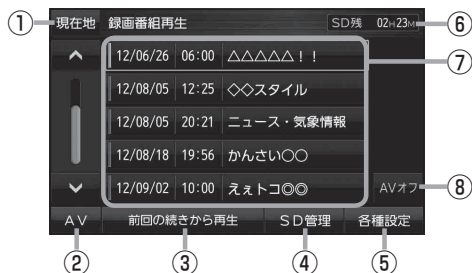

- ① **現在地** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。[G-8]
- ③ **前回の続きから再生** ボタン
ボタンをタッチすると、前回再生をやめた位置から、再生が始まります。
- ④ **SD管理** ボタン
SDメモリーカードの初期化／録画ファイルの全削除を行います。[G-9、J-4]
- ⑤ **各種設定** ボタン
音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をします。[J-4]
- ⑥ **SDメモリーカードに録画できる残り時間**
- ⑦ **録画再生リスト**
録画再生詳細画面を表示します。[J-3]
- ⑧ **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。[G-8]
- ⑨ **☀** ボタン
画面の明るさ調整を行うことができます。[L-2]

(例)録画再生画面



※ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチして表示させてください。

- ⑩ **◀ / ▶** ボタン(スキップ)
タッチするごとに30秒ずつ戻し／送り、長押しすると早戻し／早送りします。
- ⑪ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
タッチするたびに
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) とかわります。
- ⑫ **- / +** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。[G-9]
- ⑬ **消音** ボタン
音を消すことができます。
- ⑭ **再生時間**
- ⑮ **表示切換** ボタン
ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。
- ⑯ **リスト** ボタン
録画再生リスト画面を表示します。