

システム設定画面を表示する

NAVIモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ NAVIモードから表示する


① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AV選択画面から表示する

① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。

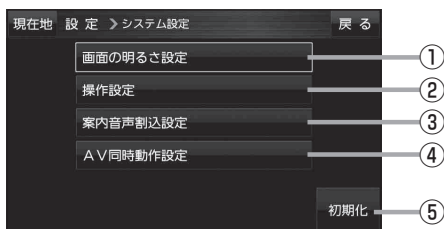

① **画面の明るさ設定** ボタン

☞ 「画面の明るさを調整する」L-2
※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。
※上記手順 **1** で、AV選択画面から表示させた場合、AVオフ時は画面の明るさ設定を選択することはできません。

② **操作設定** ボタン

☞ 「操作設定をする」L-3
※カーソル表示、画面消し設定*を変更した場合は他のモードにも反映されます。
*印…電池動作時のみ
☞ 「動作の種類と制限について」A-18

③ **案内音声割込設定** ボタン

☞ 「案内音声割込設定をする」L-4
※設定変更後、他のモードにも反映されます。

④ **AV同時操作設定** ボタン

☞ 「AV同時動作を設定する」L-4

⑤ **初期化** ボタン

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」L-5
※他のモードにも反映されます。


画面の明るさを調整する

明るさ自動調整ON / OFFの切り換えを設定することができます。明るさ自動調整ON時に、最高輝度 / 最低輝度の調整をすることができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

※各AVモード画面から画面の明るさを調整する場合は  をタッチしてください。
: 画面の明るさ設定画面が表示されます。