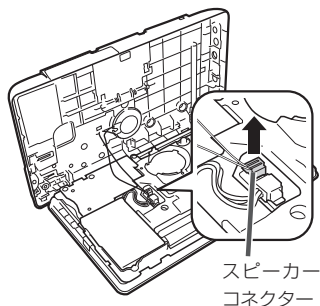


3

裏面のパネルを開いた状態で、スピーカーコネクターを上方向(図の矢印方向)へ外す。

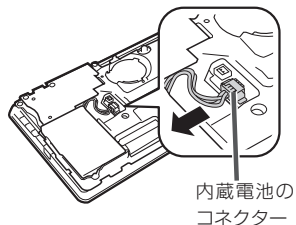
※コネクターの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。

**4**

内蔵電池のコネクターを図の矢印方向へ外す。

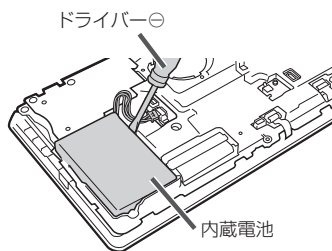
※コネクターの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。

お願い 配線は切らずにコネクターから外してください。配線をショートさせないようにしてください。作業が困難な場合は、お近くのサービスご相談窓口(☎ M-41)までお持ちください。

**5**

図の位置にドライバー⊖などの工具を差し込み、内蔵電池を本機から外す。

お願い 内蔵電池は、両面テープで貼り付けられています。力をかけすぎて、急に外れないように注意してください。

**6**

取り出した内蔵電池のコネクター部をテープなどで絶縁し、内蔵電池本体に固定してポリ袋などに入れる。