



各部のなまえとはたらき


左側面




正面

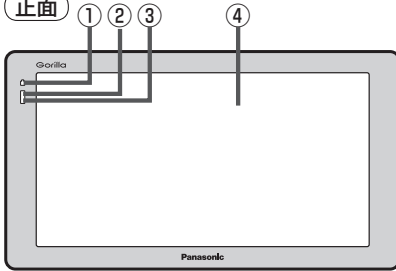

上面



裏面

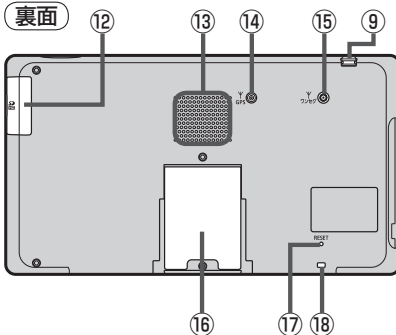

① 充電ランプ

充電中か画面消し中かをランプの色でお知らせします。
 [書] A-16

② リモコン受光部

別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン (CA-PRSD1D) を使用して、操作することができます。
 [書] O-38

③ 明るさセンサー受光部

④ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

⑤ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

⑥ ブレーキセンサー端子／カメラ・ビデオ映像入力端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル／別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続します。[書] N-4、N-8、O-38

⑦ VICSアンテナ端子

付属のVICSアンテナを接続します。
 [書] 取付説明書 [VICSアンテナ用]

⑧ DC入力5 V端子

付属のシガーライターコード(12 V車対応)／付属のACアダプターを接続します。
 [書] A-15、A-16

⑨ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。
 [書] K-3

⑩ GPSアンテナ内蔵部

GPS衛星からの電波を受信します。[書] B-4

⑪ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。[書] A-15
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時)
 [書] N-3

⑫ SDメモリーカード挿入口

[書] A-21

⑬ スピーカー

⑭ GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
 [書] O-38

⑮ ワンセグ用アンテナ端子

別売のワンセグ用フィルムアンテナ (CA-PDTNF26D)を接続します。
 [書] O-38

⑯ スタンド

本機をご家庭などで使用する場合にご使用ください。

⑰ リセットボタン

折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。

⑱ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。