


設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

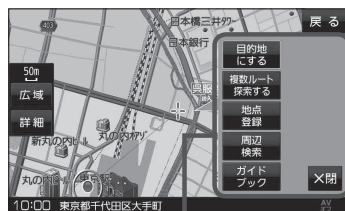

設定メニュー

- **目的地にする ボタン**
目的地を登録し、ルートを探します。
☞ 「目的地／自宅までのルートを探るする」B-16
- **出発地にする ボタン**
出発地を変更します。
☞ 「**出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除**」E-4
※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。
- **経由地にする ボタン**
経由地を登録し、ルートを探します。
☞ 「**経由地の追加**」E-3
☞ 「**出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除**」E-4
※ルート編集画面で経由地の追加／変更を行う場合に表示されます。
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
- **自宅にする ボタン**
自宅の登録を行います。
☞ 「自宅を登録する」B-13
☞ 「地図から自宅／地点を登録する」B-14
- **複数ルート探索する ボタン**
目的地を登録し、5通りのルートを探します。
☞ 「1ルート探索／複数ルート探索をする」E-2
- **地点登録 ボタン**
地点の登録を行います。
☞ 「地図から自宅／地点を登録する」B-14
- **地点編集 ボタン**
登録地点マークにカーソル(→)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。
※登録地点が2つ以上ある場合、並び替えを行うこともできます。
☞ 「登録地点の編集／見る」F-2
- **周辺検索 ボタン**
スクロール先の周辺施設を検索することができます。
☞ 「**周辺にある施設から探す**」C-8
- **ガイドブック ボタン**
現在地／スクロール先のガイドブックを表示させ、施設を検索したり、情報を調べたりすることができます。
☞ 「ガイドブックを利用する」D-1
- **施設の詳細 ボタン**
スクロール先に施設の詳細がある場合に住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。
- **テナント情報 ボタン**
建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報が確認できます。
☞ 「地図の操作」B-7
- **×閉 ボタン**
設定メニューを閉じます。