

目的地を設定する

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[F-1]「地図から自宅／地点を登録する」B-14
※自宅は表示されません。

1 **メニュー** → **目的地** → **登録地点** をタッチする。

：登録地点リストが表示されます。

2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は手順**3**へ進んでください。

ボタン	設定内容
フォルダ *	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ(フォルダ指定なし ～ フォルダ100)をタッチしてください。 ※登録地点をフォルダに登録するには、 [F-2]「登録地点の編集／見る」F-2をご覧ください。
登録順	地点が登録された順(古いものから)表示
マーク順	同じマークごとに表示

*印…登録地点リストを全て表示する場合は、**全表示**をタッチしてください。



3 リストから登録地点を選択し、**決定** をタッチする。


：周辺の地図画面が表示されます。

4 **目的地にする** をタッチする。

：カーソル(—|—)のある位置が目的地として登録されます。

※カーソル(—|—)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(—|—)の位置を修正してから、**目的地にする**をタッチしてください。

※**目的地にする**が表示されていない場合は[+]をタッチし、設定メニューを表示してください。

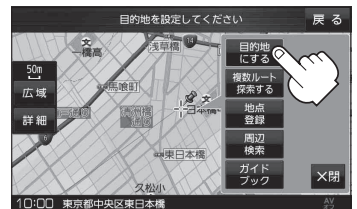

5 **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。