

## ■ 電話番号を編集する場合

### ① TEL をタッチする。

：電話番号編集画面が表示されます。

### ② 数字をタッチして電話番号を入力し、


**決定** をタッチする。

：登録地点詳細画面に入力した電話番号が表示されます。

※ 20桁まで入力できます。

\* 印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。

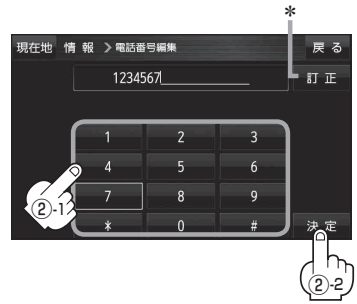

## ■ アラームを編集する場合

### ① アラーム をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

### ② お好みのアラーム音を選択し、タッチする。


### ③ 案内距離 (50m / 100m / 300m / 500m) を選択し、タッチする。

### ④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度** をタッチする。

：進入角度の編集画面が表示されます。

### ⑤ 矢印 (◀ / ▶) をタッチして現在地(自車)マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点詳細画面に戻ります。

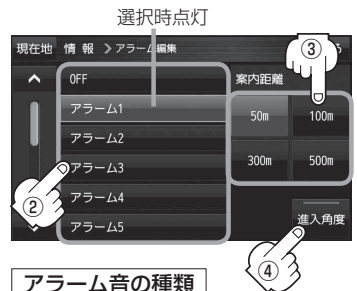

#### アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

進入方向

#### お知らせ

進入角度を考慮する設定にした場合、左15° 右15° の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

