

■ 登録地点を並び替える場合


① **並び替え** をタッチする。

：登録地点並び替え画面が表示されます。

② 挿入したい場所の **挿入** をタッチする。

：登録地点編集画面に戻ります。

※登録地点の並びが変わります。

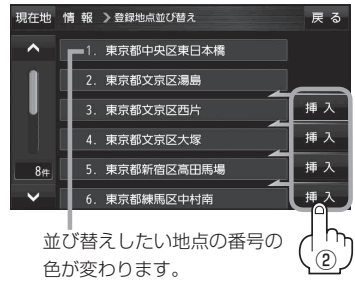

■ 登録地点のマークを変える場合

① **マーク** をタッチする。

※マークボタンにつきましては、**☰ F-3** をご覧ください。

：マーク選択画面が表示されます。

② 表示させたいマークをタッチし、**戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点詳細画面に戻ります。

選択したマークが表示されます。



情報を
設定する
見る。

フォルダ名を編集する


登録地点のフォルダ名を編集することができます。

1 **メニュー** → **情報** → **地点編集** → **フォルダ名編集** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

2 編集したいフォルダ (**フォルダ01** ~ **フォルダ100**) をタッチする。

：フォルダ名編集画面が表示されます。

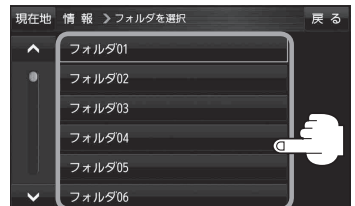

3 **訂正** をタッチして訂正したい文字を削除する。

※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** を長めにタッチしてください。

4 文字をタッチして入力する。

☰ 「文字入力のかた」 B-18

※全角(かな/カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。