

# 登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を選んでSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)たり、SDメモリーカードに書き出し(エクスポート)していた登録地点を本機に追加(インポート)することができます。

※電池動作使用時に登録地点情報の書き出し／書き替えなどの操作を行う場合は、必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。

※本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-21

## 1

メニュー → 情報 → 地点編集 → 書き出し／追加 をタッチする。

: 書き出し／追加画面が表示されます。

## 2

■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

① SDに地点情報を書き出す をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。



② リストからSDメモリーカードに書き出したいフォルダをタッチ／全選択 をタッチする。

: 選択したフォルダに(✓)が付きます。

※選択したフォルダを解除／全解除する場合は、解除したいフォルダをタッチ／全解除 をタッチしてください。

③ 書き出し をタッチする。

: SDメモリーカードに登録地点を書き出し、書き出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。

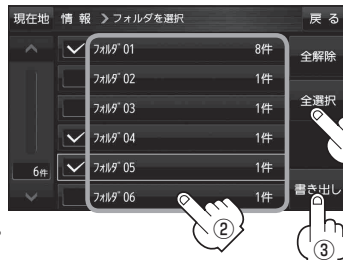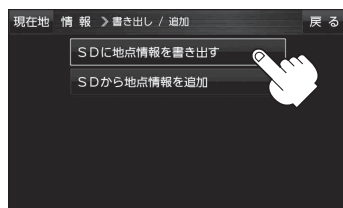

情報を見る・設定する

■ SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

① SDから地点情報を追加 をタッチする。

: ファイル選択画面が表示されます。

② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

: フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

