


# 走行軌跡を使う

走行した道にしるしをつけ、記録することができます。

## 1 メニュー → 情報 → 走行軌跡 をタッチする。


: 走行軌跡記録の設定画面が表示されます。

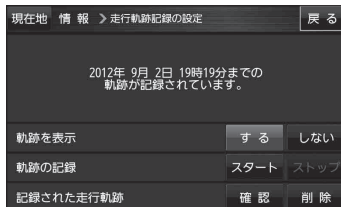

項目	ボタン	設定内容
【軌跡を表示】	する	地図上に走行軌跡を表示します。
	しない	地図上の走行軌跡を非表示にします。
【軌跡の記録】	スタート	走行軌跡の記録を開始します。
	ストップ	走行軌跡の記録を停止します。
【記録された走行軌跡】	確認	走行軌跡が記録された地図が表示されます。
	削除	記録した走行軌跡を削除します。

### お知らせ

- 走行軌跡は、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い走行軌跡から順に自動的に消し、新しい走行軌跡を記録します。
- 走行軌跡は5点表示することに保存されます。(約200 mごとに1点表示)  
5点に満たない距離の走行軌跡は保存されません。
- 走行軌跡の色は青です。

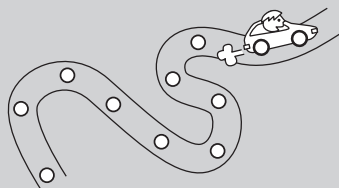

# 走行状態を確認する

車動作時、本機の車両センサーで、走行／停車判定を確認することができます。

※家庭動作または電池動作でご使用の場合は、**車両センサー** は暗くなり選択できません。

☞「モードの切り換えについて」B-6

## 1 メニュー → 情報 → 車両センサー をタッチする。

: 車両センサー画面が表示されます。



車速感応タイプ走行規制の場合 ☞ A-19	別売品に同梱されているパーキングブレーキ 接続ケーブルを接続している場合	判定
停車中	パーキングブレーキをかけているとき	<b>停車</b> が点灯
走行中	パーキングブレーキをかけていないとき	<b>走行</b> が点灯