


右画面に地図を表示する

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **右画面設定** → **右画面に地図表示** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。

- 2 右地図の表示(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

※地図画面を表示させ、**メニュー** → **右画面** → **地図** をタッチして右画面表示することもできます。

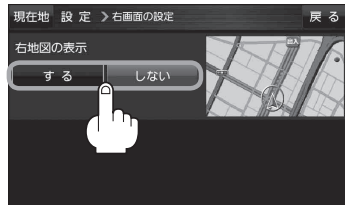

文字表示の設定をする

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** または **右画面設定** → **文字表示の設定** をタッチする。

：名称の文字サイズまたは吹出しの表示設定画面が表示されます。

- 2 変更したい項目(**小** / **中** / **大** / **特大**、**する** / **しない**)をタッチする。

：地図の表示が変わります。

