

## ランチャー編集画面



### ① ランチャーボタン位置表示番号

ランチャーボタンに登録すると、ランチャーボタン位置表示の番号が表示されます。

### ② ランチャーボタンリスト

### ③ ▼ / ▲ ボタン

ランチャーボタンの位置を選択することができます。

※ランチャーボタンの位置確認は⑤を参照してください。

### ④ 決定 ボタン

ランチャーボタンの位置と表示を決定します。

### ⑤ ランチャーボタン位置表示

▼ / ▲ をタッチすると囲い枠と矢印が下／上に移動します。

### ⑥ 表示OFF / 表示ON ボタン

ランチャーボタンを非表示／表示します。

※設定は保持されたままです。

※表示OFF をタッチすると、ランチャー編集をすることができません。

### ⑦ 初期値 ボタン

工場出荷状態のランチャーボタン表示に戻ります。

## 平均速度を設定する

平均走行速度を設定しておけば、ルート案内時により正確な到着予想時刻を知ることができます。

# 1

メニュー → 設定 → 次へ → 到着予想 をタッチする。

：平均速度設定画面が表示されます。


# 2

“平均速度を自動で設定”の自動または各道路\*の - / + をタッチして平均走行速度を設定する。(5 km/h単位)

\*印…各道路の平均速度を設定するには“平均速度を自動で設定”をOFFに設定してください。(表示灯消灯)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※“平均速度を自動で設定”をONに設定するとVICS情報を考慮して、目的地までの到着予想時刻を表示します。

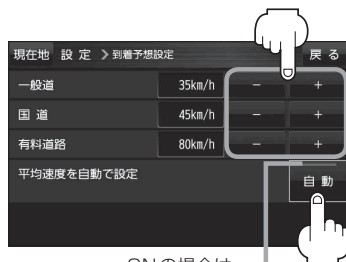

ONの場合は表示灯点灯