


# 地図画面からのAV操作について

AVモードで再生したままNAVIモードに切り換えると、地図画面で音量調整や、テレビ(ワンセグ)の選局などを行うことができます。

☞ 「AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える」 B-6

## 1 地図画面で、LAUNCHER をタッチする。

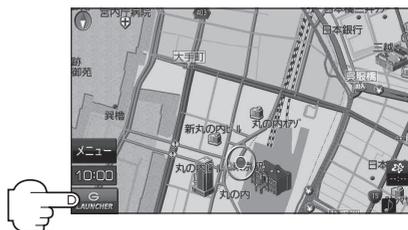

(例) 現在地画面(音楽再生時)



①

②

③

(例) 現在地画面(動画再生時)



①

②

③

(例) 現在地画面(テレビ(ワンセグ)再生時)



④

②

③

(例) 現在地画面(録画番組再生時)



②

③

- ① **⏮ / ⏭ ボタン**  
⏮ : 再生中のファイルの頭に戻る  
2回タッチすると、前のファイルに戻る  
⏭ : 次のファイルに進む
- ② **⏪ / ⏩ ボタン**  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
⏪ : 音量減 ⏩ : 音量増 ☞ H-9

- ③ **🔇 ボタン**  
AV機能の音量をOFFにすることができます。
- ④ **📺 / 📶 ボタン**  
プリセットされている放送局の呼び出しをします。  
☞ K-6