

Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

SDメモリーカードに保存されている音楽ファイル(MP3／WMA)、動画ファイル(MP4)、画像ファイル(JPEG)、GアプリをMyストッカー(本機)へコピーすることができます。また、Myストッカーへ保存した音楽ファイル、動画ファイル、画像ファイルをSDメモリーカードへコピーすることができます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※コピーを行う前に必ず「**設定**」→「Myストッカーについて」1-2をご確認ください。


下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。

「**設定**」→「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-21

1

Myストッカーモードにし、
ファイル転送 をタッチする。

「**設定**」→「操作したいAVモードに切り換える」H-8

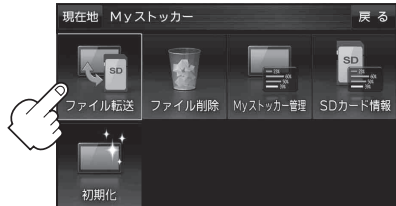


2

ファイル形式(音楽／動画／画像／Gアプリ)
→メディア選択(SDからコピー／SDへコピー)
→フォルダを選択する／ファイルを選択する
をタッチする。

※Gアプリを選択した場合、SDへコピー／
フォルダを選択するを選択することができません。

SDからコピー …SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。

SDへコピー ……MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。

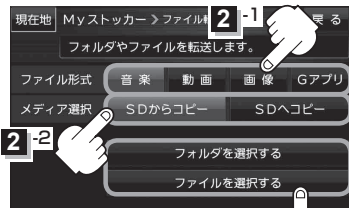

2-3

3

コピーしたいフォルダ／ファイルをタッチし、
転送 をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**を選択すると、コピーが開始されます。コピーが終了したら**OK**をタッチしてください。

※手順2でGアプリを選択した場合は、一覧表示になります。



3-2

ボタン	設定内容
全解除	全フォルダ／フォルダ内の全ファイルの選択を一度に解除します。
全選択	全フォルダ／フォルダ内の全ファイルを一度に選択します。

お知らせ

- 一度、Myストッカー／SDメモリーカードにコピーしたファイルを再びコピーした場合、保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- Myストッカー／SDメモリーカード内のフォルダをコピーした場合、Myストッカー／SDメモリーカード内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルのみコピーされます。
- ファイルリストからファイルをコピーした場合、Myストッカー／SDメモリーカードの「ROOT」フォルダにコピーされます。