


Myストッカーの使用領域を確認する

Myストッカー内の使用領域を確認することができます。

- 1 Myストッカーモードにし、**Myストッカー管理** をタッチする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-8

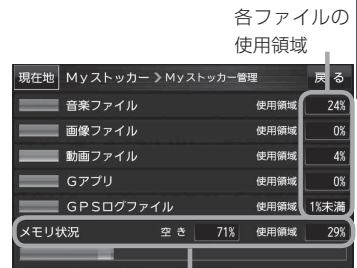

Myストッカー
を使う

Myストッカー内の使用領域と空き容量を表示します。

お知らせ 各使用領域の合計と、メモリー状況の使用領域が異なる場合があります。


SDメモリーカードの使用領域を確認する

SDメモリーカード内の使用領域を確認することができます。
下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

- 1 Myストッカーモードにし、**SDカード情報** をタッチする。

☞ 「操作したいAVモードに切り換える」 H-8

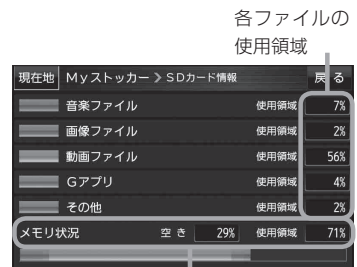

SDメモリーカード内の使用領域と空き容量を表示します。

お知らせ 各使用領域の合計とメモリー状況の使用領域が異なる場合があります。