


リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- 1 リヤビューカメラ映像画面を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** をタッチする。

【**設定**】「リヤビューカメラ映像の表示について」N-5

：目安線が表示されます。

※再度 **目安線を表示** をタッチすると、目安線が消えます。

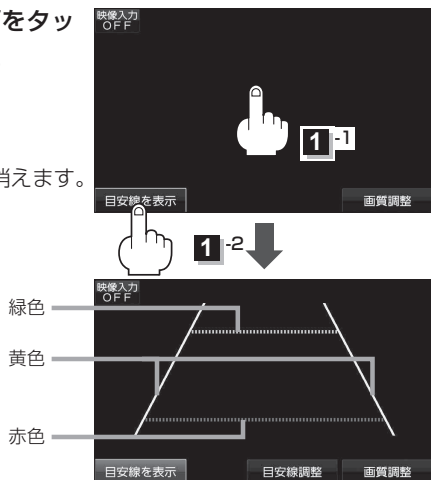

お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする

下記手順に従ってリヤビューカメラの目安線の調整してください。

お知らせ リヤビューカメラに目安線表示機能がある場合は、リヤビューカメラ側の目安線と本機の目安線が二重に表示されるため、本機の **目安線を表示** は消灯させてください。リヤビューカメラ側の目安線は本機では調整できません。

【**設定**】「リヤビューカメラ映像の目安線を表示する」N-6

- 1 車両の幅+両側約25 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。

