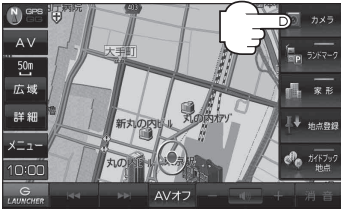



ビデオ映像の表示について

お知らせ 本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみビデオ映像をご覧になることができます。

☞ 「モードの切り換えについて」B-6

ボタン	ビデオ映像を表示する	ビデオ映像を止める
映像入力切換 自動	ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	ビデオカメラなどの再生を止めて電源を切る。
映像入力切換 手動 *	LAUNCHER → カメラ をタッチし、ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。 (例)ランチャー表示中画面 	画面をタッチし、 映像入力OFF をタッチする。 (例)ビデオ表示画面 

*印…**手動** を選択する場合は、ランチャーボタンに **カメラ** を登録する必要があります。

☞ 「ランチャー表示の編集をする」G-13

ビデオの画質調整をする


本機に市販のビデオカメラなどを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

システム設定

- 1 ビデオ映像画面を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

☞ 「ビデオ映像の表示について」N-9

：画質調整画面が表示されます。

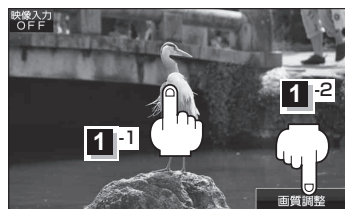

- 2 調整したい項目をタッチし、**-** / **+** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質(明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合い)が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

お知らせ **-** または **+** をタッチしつづけると素早く調整できます。



2-2