

P

さくいん

わんご

数字・アルファベット

1 ルート探索	E-2
3D 地図	B-7, B-8
AC アダプターで使用する	A-15
AV 中の案内割込	G-4
AV 同時動作	
設定する	N-10
AV モードを終了する	B-6, H-8
eco ドライブ情報について	F-10
設定をする	F-11
評価履歴を見る／削除する	F-11
ETC レーンを表示する	G-4, G-6
Google マップ™ を利用する	A-23
GPS アンテナについて	A-11
GPS の受信状態について	B-4
GPS ログ	
SD メモリーカードへ保存する	F-27
記録形式について	F-25
記録について	F-25
削除する	F-27
スタート／ストップ	F-26
設定する	F-26
使う	F-25
G アプリについて	M-2
JCT ビューを表示する	G-3, G-5
LAUNCHER ボタン	B-3
My ストッカー	
My ストッカー管理	I-5
My ストッカーについて	I-2
My ストッカーへコピーする	I-3
My ストッカーへのコピーについて	I-2
My ストッカーを初期化する	I-6
コピー先を選択する	I-3
コピーしたファイルを削除する	I-4
NAVI メニュー画面について	B-9
SD メモリーカード	
SD メモリーカードから地点を全て書き替える	F-6
SD メモリーカードから地点を追加する	F-7
SD メモリーカードから地点を登録する	F-8
SD メモリーカードから目的地を探す	C-10
SD メモリーカードからルート探索をする	E-10
SD メモリーカード(推奨品)	A-21
SD メモリーカードについて	A-20
SD メモリーカードの初期化をする	H-9
SD メモリーカードの取り扱いかた	A-20
SD メモリーカードの録画ファイルを全削除する	L-4
SD メモリーカードへコピーする(AV モード)	I-3
SD メモリーカードを入れる／取り出す	A-21

VICS

VICS 情報の表示について	F-16
VICS について	F-13
VICS 表示の設定をする	F-24
一般情報の内容(番組)について	F-18
一般情報の表示について	F-18
エリア選局	F-22
緊急情報を見る	F-21
交通情報(図形情報)を見る	F-20
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	F-19
自動選局	F-21
自動選局を止める	F-21
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	F-19
手動選局	F-22
情報の消去について	F-20
情報の表示を止める	F-24
情報有料放送サービス契約約款	F-14
プリセット(保存)する	F-23
プリセット(保存)の上書きをする	F-23
プリセット(保存)の呼び出しをする	F-23
レベル3 表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	F-24

Web 地図更新

Web 地図更新に必要なもの	G-19
Web 地図更新の種類について	G-20
Web 地図更新の全体の流れ	G-20
地図更新用 SD メモリーカードを作成する	G-20
地図データを使って本機の地図を更新する	G-22
パソコンでの操作について	
(地図データをダウンロードする)	G-21
部分地図更新の有効期限を確認する	G-20

あ 行

明るさ調整

自動調整	N-2
調整する	N-2

アフターサービス

	O-42
--	------

アラーム

	F-4
--	-----

案内音声割込設定をする

	N-4
--	-----

位置書き込み

位置書き込みをした画像ファイルを	
地点登録する	J-10
位置書き込みをする	J-9

緯度・経度

	C-11
--	------

迂回探索

	E-7
--	-----

オートデモスタート／デモ

	G-4
--	-----

おでかけ旅ガイド

	A-22
--	------

音楽再生

一時停止	J-2
再生メディアを切り換える	J-3
スキャン再生	J-5
選曲モードから曲を選ぶ	J-4
早戻し／早送り	J-2
表示部について	J-2
ランダム再生	J-5
リピート再生	J-5

音声案内について

音声案内の音量を調整する (NAVIモード)

音量調整する (AVモード)

音量を一時的に消す (AVモード)

か 行

カーソル表示

ガイドブック

ガイドブック地点

拡大／縮小する

各部のなまえとはたらき

画像再生

位置書き込みをした画像ファイルを 地点登録する	J-10
位置書き込みをする	J-9
画像送り／画像戻し	J-2
画像を回転させる	J-3
再生メディアを切り換える	J-3
スライドショー (画像再生)	J-7
スライドショーの間隔を設定する	J-7
スライドショーを止める	J-7
表示設定	J-8
表示部について	J-2
ランダム再生	J-3
リスト画面から画像を選択する	J-8

家庭動作

カメラ入力切り換えの設定をする

画面消し

キー操作音

軌跡

GPSログの軌跡	
SDメモリーカードへ保存する	F-27
削除する	F-27
設定する	F-26
使う	F-25
走行軌跡	
確認	F-28
削除	F-28
使う	F-28
表示する／表示しない	F-28

緊急警報放送を見る

クイックGPS

クイックGPSについて	A-14
-------------	------

車動作

経由地

経由地／目的地など地点の入れ替え	E-5
追加	E-3
変更／削除	E-4

現在地

表示する	B-9
補正について	A-14

現在地マーク

現在地 (自車) マークの位置を設定	G-11
現在地 (自車) マークの種類を設定	G-12

交差点

交差点拡大図を表示する	G-3, G-5
交差点情報を表示する	G-4, G-6
リアル3D交差点を表示する	G-4, G-6

故障かな?と思ったら

こんなメッセージが出たときは

さ 行

再探索

シガーライターコード (12 V車対応) で使用する

市街地図 (詳5m／詳12m／詳25m

／詳50mスケール) の収録エリア

事故多発地点

自車マーク

位置を設定する	G-11
種類を設定する	G-12

施設50音

施設情報

ジャンルから探す	C-5
周辺にある施設から探す	C-8
名前で探す [50音]	C-6
表示できる施設	O-5

自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-9
自宅までのルートを探索する	B-16
登録する	B-13

自動再探索時のアラームを設定する

シミュレーション

車両センサー

ジャンル

住所

充電時間

充電について

充電ランプ

周辺施設

仕様

使用可能時間

初期化

My ストッカーを初期化する	I-6
SD メモリーカードの初期化をする	H-9
お買い上げ時の状態に戻す	N-10
ルート学習の初期化をする	G-15

初期設定一覧

音量調整	O-41
画質調整(リャビューカメラ/ビデオ)	O-41
画像再生	O-41
システム設定	O-41
出荷状態に戻す	N-11
テレビ(ワンセグ)/録画再生	O-41
ナビゲーション	O-40
ナビ中のAV同時動作	O-41

自律航法

スクロール

地図スクロール	B-8
微調整	B-8

スマートIC

スライドショーを見る

セキュリティコード

設定

3D 地図の角度を調整する	G-11
eco ドライブの設定をする	F-11
VICS 表示の設定をする	F-24
音声案内の音量を調整する	G-7
ガイドブック地点の設定をする	G-2
カメラ入力切り換えの設定をする	N-5, N-8
画面消し設定をする	N-3
現在地(自車)マークの位置を修正する	G-11
現在地(自車)マークの種類を設定する	G-12
セキュリティコードを設定する	G-17
地図ボタン表示の設定をする	G-12
地図モードの設定をする	G-11
昼夜切り換え/地図の色を設定する	G-9
平均速度を設定する	G-14
右画面設定	B-17, G-10
文字表示の設定をする	G-10
ランドマーク表示の設定をする	G-2
ルート案内画面の設定をする	G-3
ルート設定について	B-15
ルート探索条件の設定をする	G-15

全ルートを表示する

走行軌跡

確認	F-28
記録	F-28
削除	F-28
表示/非表示	F-28

走行状態確認

操作制限

相談窓口

た 行

探索

1 ルート探索	E-2
SD メモリーカードからルート探索をする	E-10
迂回探索	E-7
現在地から自宅までのルートを探る	B-16
現在地から目的地までのルートを探る	B-16
再探索(車動作)	E-6
複数ルート探索	E-2
ルート探索条件の設定をする	E-5, G-15

探索条件を変更する

地図

3D 地図画面について	B-4
地図画面の見かた	B-3
地図ソフトについて	O-30
地図に表示される記号	B-5
地図表示(方位)を切り換える	B-7
地図を拡大/縮小する	B-7
テナント情報	B-7, B-12

地図基本表示の設定をする

地図更新

地図スクロール

地図ボタン表示の設定をする

地名50音

テレビ(ワンセグ)

エリアスキャンをする	K-5
音声や字幕を切り換える	K-12
起動画面の設定をする	K-11
自宅チャンネルリスト/好みチャンネル リストを呼び出す	K-7
視聴エリア変更を自動に戻す	K-4
視聴エリアを変更する	K-4
選局する	K-6
選局中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	K-10
チャンネルスキャンをする	K-5
チャンネルリストを確認/選局する	K-6
中継・系列局自動サーチ設定をする	K-10
データ放送を利用する	K-9
テレビ(ワンセグ)を見る	K-3
時計表示の設定をする	K-12
番組表を見る	K-7
表示部について	K-2
放送用メモリーを削除する	K-11
録画する	K-13
録画を停止する	K-14

電源

入れる	A-15
切る	A-17

電池

電池マーク	A-16
-------	------

内蔵電池使用可能時間	A-17, O-44
内蔵電池で使用する	A-16
内蔵電池の充電時間	A-17, O-44
内蔵電池の充電について	A-16
内蔵電池の取り外しかた	O-3
電池動作	A-18
電話番号	C-4
動画再生	
再生中にファイルを戻す／進める	J-2
再生メディアを切り換える	J-3
再生を一時停止する	J-2
早戻し／早送り	J-2
表示部について	J-2
リストからファイルを選ぶ	J-6
動作の種類と制限について	A-18
盗難多発地点	B-4, G-4, G-7
登録地点	
登録する	B-14
登録地点から目的地を探す	C-2
登録地点のフォルダ名を編集する	F-5
登録地点の編集／見る	F-2
登録地点を書き出す／追加する	F-7
登録地点を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点を並び替え	F-5
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
登録地点情報を全て書き出す／ 全て書き替える	F-6

な 行

内蔵電池	A-16
充電時間と使用可能時間	A-17
充電のしかた	A-16
充電ランプ／電池マーク	A-16
取り外しかた	O-3
内蔵電池で使用する	A-16
リサイクルについて	O-2
入力	
文字入力	B-18

は 行

バージョン情報	G-18
バナセンス	O-39
微調整(スクロール)	B-8
ビデオ	
画質調整をする	N-9
ビデオ映像にする	N-9
ビデオ映像の表示を止める	N-9
ビデオ映像を表示する	N-8
ビデオ入力切り換えの設定をする	N-8

表示部

Gアプリ	M-2, M-3
音楽再生	J-2
画像再生	J-2
テレビ(ワンセグ)	K-2
動画再生	J-2
録画再生	L-2
フォルダ名編集	F-5
複数ルート探索	E-2
平均速度の設定	G-14
平面地図画面	B-4
別売品	O-38
方面看板を表示する	G-4, G-6

ま 行

まっぶるコード(MGコード)／マップコード	
コードで地点を探す	C-12
まっぶるコード(MGコード)の更新した データを使用する	C-13
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-24
右画面に地図／情報を表示する	B-17
メディアを切り換える	
Gアプリ	M-2
音楽再生	J-3
画像再生	J-3
録画再生	J-3
モード切り換え	B-6
目的地(経由地)を変更	
経由地の変更／削除	E-4
目的地方位を設定する	G-3
目的地履歴	C-7
目的地を探す	
SDメモリーカードから	C-10
緯度・経度から	C-11
現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから	C-5
コードから(まっぶるコード(MGコード)・ マップコード)	C-12
施設のジャンルから	C-5
施設の名前から	C-6
住所から	C-3
周辺にある施設から	C-8
地図から	C-8
地名から	C-7
電話番号から	C-4
登録地点から	C-2
目的地履歴の中から	C-7
郵便番号から	C-10
文字入力	B-18
文字表示設定	G-10

や 行

郵便番号 C-10

ら 行

ランチャー表示の編集をする G-13

ランドマークの設定 G-2

リアル3D交差点を表示する G-4, G-6

リスト並び順 N-3

立体アイコン B-4

リヤビューカメラ

画質調整をする N-7

カメラ入力切り換えの設定をする N-5

リヤビューカメラ映像にする N-5

リヤビューカメラ映像の表示を止める N-5

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする N-6

リヤビューカメラ映像の目安線を表示する N-6

リヤビューカメラ映像を表示する N-4

ルート案内ストップ／スタート E-7

ルート案内設定

AV中の案内割込 G-4

ETCレーンの表示 G-4

JCTビューの表示 G-3

オートデモスタート G-4

交差点拡大図を表示 G-3

交差点情報の表示 G-4

事故多発地点警告 G-4

自動再探索 G-15

自動再探索時のアラーム G-4

盗難多発地点警告 G-4

方面看板の表示 G-4

目的地方位 G-3

リアル3D表示 G-4

ルート情報の表示 G-3

ルート色の表示 G-3

ルートの全表示 G-3

ルート学習

初期化 G-15

設定 G-15

ルート学習結果について G-16

ルート色を設定する G-3

ルート探索

1 ルート探索 E-2

複数ルート探索 E-2

ルート探索条件の設定をする G-15

ルート変更

経由地の追加 E-3

経由地の変更／削除 E-4

経由地／目的地など地点の入れ替え E-5

出発地／目的地の変更 E-4

ルート編集

現在のルートを表示する E-8

現在のルートを保存する／削除する E-9

保存したルート呼び出す／削除する E-9

ルートを変更する E-3

録画

SDメモリーカードの録画ファイルを全削除する L-4

録画する K-13

録画番組を再生または削除する L-3

録画を停止する K-14


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

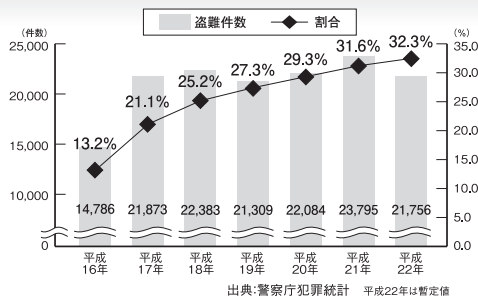

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。

警察に届けよう!

くやー

それではカーナビの製造番号を教えてください。

書類は処分しちゃった...
ユーザー登録もしてない...

それじゃ見つけにくいな。

製造番号、とっておけばよかった...

1 2
3 4

車内に貴重品を置きっぱなしにしない

貴重品を置きっぱなしにしないで!

車から離れるときは必ずキーを抜いてドアロック

キーを抜いてドアロック!

バンパー裏にスペアキーを隠さない

は、ダメ!

明るく見通しのよい駐車場に停める

明るく見通しのよい駐車場に!

製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 045-929-0511

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in Japan

YEFM0600033A S0712-1082