


各部のなまえとはたらき


左側面

CN-GP735VD



正面

CN-GP735VD / CN-GP730D 共通

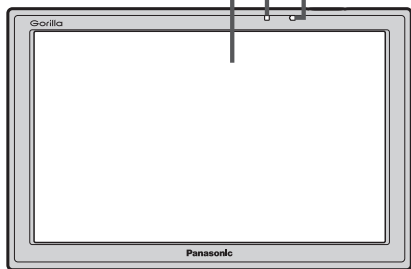

⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

☞ N-14

⑥ VICS アンテナ端子 [CN-GP735VDのみ]

付属のVICSアンテナを接続します。


☞ A-26

⑦ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。


☞ A-32

CN-GP730D



上面

CN-GP735VD / CN-GP730D 共通



⑧ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。

☞ J-12

⑨ GPS アンテナ(内蔵)

GPS衛星からの電波を受信します。

⑩ ボタン(電源)


- 2秒以上押すと本機の電源を入れる/切ることができます。☞ A-31

- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

☞ L-4

裏面

CN-GP735VD / CN-GP730D 共通

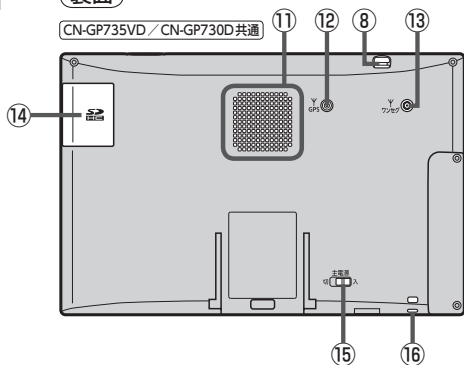

⑪ スピーカー

⑫ GPS アンテナ端子

GPSアンテナ(別売)を接続します。

☞ N-15

⑬ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。

☞ N-15

① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

② 明るさセンサー受光部

③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。

☞ A-33

④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

⑭ SDメモリーカード挿入口

☞ A-36

⑮ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。

☞ A-31

※お買い上げ時は「切」になっています。

⑯ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。