

FM多重放送局を選局する

CN-GP735VDのみ

FM多重放送局の選局には、**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

※お買い上げ時は自動選局に設定されています。

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。


：周波数設定画面が表示されます。

2 **自動選局** をタッチする。

：表示灯が点灯し、自動選局に設定されます。

※自動選局に設定しているときは、受信中の電波が弱くなると電波の強い周波数(FM多重放送局)に自動で切り換わります。

※自動選局を止めるには、**自動選局** をタッチして表示灯を消灯させてください。

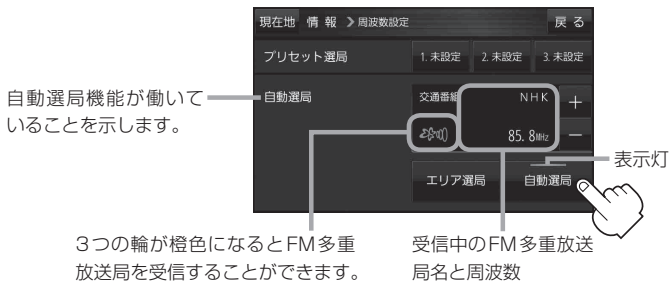

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 **+** / **-** をタッチし、受信したい周波数を表示させる。

+ …0.1 MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1 MHzアップし、その後1 MHzずつアップします。

- …0.1 MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1 MHzダウンし、その後1 MHzずつダウンします。



周波数が表示されます。