

エリア選局

現在地周辺のFM多重放送局が表示され、選択した放送局を受信します。

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。

2 **エリア選局** をタッチする。

: エリア選局リスト画面が表示されます。

受信中の周波数



3 受信するFM多重放送局を選択し、タッチする。

: 周波数設定画面に戻り、リストで選んだFM多重放送局を受信します。



FM多重放送局をプリセット登録する

CN-GP735VDのみ

VICSを
利用する

FM多重放送局を3つまでプリセット登録することができます。またプリセット登録した放送局に新しい放送局を上書きすることもできます。


1 周波数設定画面で、プリセット登録したいFM多重放送局を受信する。

[🔊] 「FM多重放送局を選局する」G-6

2 プリセット選局の**未設定**を1.5秒以上タッチする。

※プリセット登録したボタンを1.5秒以上タッチすると、上書き保存されます。

未設定が85.8 MHzにかわった

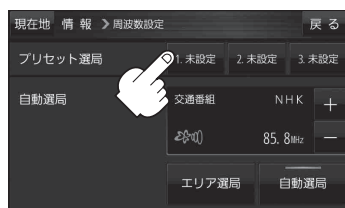

➡
1.5秒以上
タッチする

