


## セキュリティコードを解除する

- 1 システム設定画面で  
**セキュリティ設定** → **しない** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2  
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

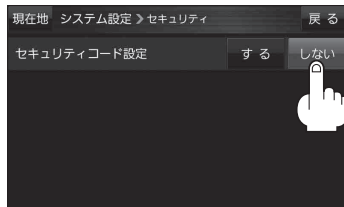

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。


：メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

## セキュリティコードを変更する

設定したセキュリティコードを、一度解除してセキュリティコードを変更します。

- 1 セキュリティコード解除後、システム設定画面で  
**セキュリティ設定** → **する** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2  
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

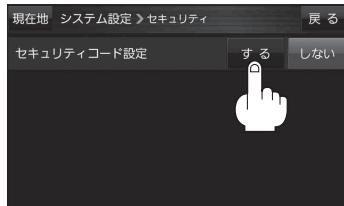

- 2 セキュリティコードを入力し、  
**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

\*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2