


# 各部のなまえとはたらき

※カメラユニットを取り外した状態の図です。

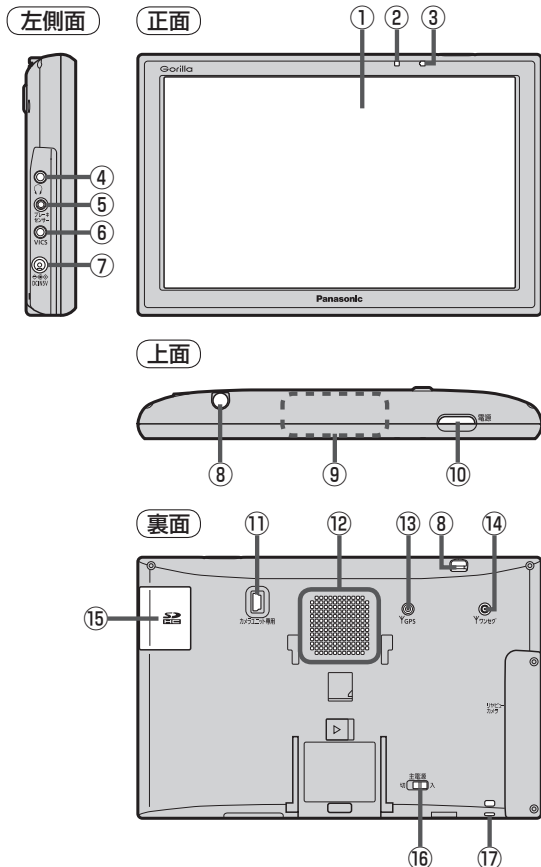

## ① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ② 明るさセンサー受光部

## ③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【[P A-35](#)】

## ④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

## ⑤ ブレーキセンサー端子／

### カメラ・ビデオ映像入力端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル／リヤビューカメラ接続ケーブル(別売)を接続します。

【[P M-9、O-14](#)】

## ⑥ VICS アンテナ端子

付属のVICSアンテナを接続します。

【[P A-28](#)】

## ⑦ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。

【[P A-34](#)】

## ⑧ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。

【[P J-12](#)】

## ⑨ GPS アンテナ(内蔵)

GPS衛星からの電波を受信します。

## ⑩ ボタン(電源)

- 2秒以上押しと本機の電源を入れる／切ることができます。【[P A-33](#)】

- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)【[P M-4](#)】

## ⑪ カメラユニット専用端子

付属のカメラユニットと専用ケーブルで接続します。

【[P A-18](#)】

## ⑫ スピーカー

## ⑬ GPS アンテナ端子

GPSアンテナ(別売)を接続します。

【[P O-15](#)】

## ⑭ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。

【[P O-14](#)】

## ⑮ SDメモリーカード挿入口

【[P A-38](#)】

## ⑯ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。

【[P A-33](#)】

※お買い上げ時は「切」になっています。

## ⑰ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。