

各種設定をする

| | |
|--------------------|------|
| ランドマーク表示の設定をする | 1-2 |
| ガイドブック地点の設定をする | 1-2 |
| 案内設定をする | 1-3 |
| 音声案内の音量を調整する | 1-9 |
| 速度連動案内の設定をする | 1-9 |
| 地図の表示をカスタマイズする | 1-10 |
| 地図基本表示の設定をする | 1-10 |
| 昼夜切換／地図の色を設定する | 1-11 |
| 右画面に地図を表示する | 1-11 |
| 地図拡大表示の設定をする | 1-12 |
| 文字表示の設定をする | 1-12 |
| 地図モードの設定をする | 1-13 |
| 現在地(自車)マークの位置を修正する | 1-13 |
| 現在地(自車)マークの種類を設定する | 1-14 |
| 地図ボタン表示の設定をする | 1-14 |
| ランチャーボタンの編集をする | 1-15 |
| 平均速度を設定する | 1-15 |
| ルート探索条件の設定をする | 1-16 |
| BLUETOOTHの設定をする | 1-18 |
| 本機の機器名を変更する | 1-18 |
| 本機のパスキーを変更する | 1-19 |

ランドマーク表示の設定をする

地図画面にランドマークの表示／非表示の設定をすることができます。

1 メニュー → 設定 → ランドマーク をタッチする。

：ランドマーク設定画面が表示されます。

2 表示させたいジャンルをタッチし、(✓)をつける。

※ 駐車場、トイレ、道の駅 以外を選択した場合は、詳細施設が表示されます。下記手順 3 へ進んでください。

✓(チェックマーク)
：ジャンル内詳細施設が選択されています。



表示できるランドマークの数(300件)

選択した数

3 リストから表示したい詳細施設をタッチし、(✓)をつける。

※ (✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **全選択** / **全解除** をタッチすると全施設に(✓)をつける／全施設の(✓)を消すことができます。



お知らせ

- 地図基本表示画面でランドマークの(✓)を消すと、地図画面には表示されません。
🗺️ 「**地図基本表示の設定をする**」I-10
- 縮尺スケールが200 m以上の場合は、ランドマークは表示されません。
- ランドマークにカーソル(→)を合わせると、地図画面上に施設名が表示されます。
📍 → **施設の詳細** をタッチすると施設の詳細情報を見ることができます。

ガイドブック地点の設定をする

地図画面にガイドブック地点マークの表示／非表示の設定をすることができます。

1 メニュー → 設定 → ガイドブック地点 をタッチする。

：ガイドブック地点の設定画面が表示されます。

2 表示したいジャンルをタッチし、(✓)をつける。

※ (✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **全選択** / **全解除** をタッチすると全ジャンルに(✓)をつける／全ジャンルの(✓)を消すことができます。

※ お買い上げ時は泊まる／見る／食べるに設定されています。



案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

: 案内設定画面が表示されます。


2 設定する項目を選び、タッチする。




↑ をタッチ



▼ をタッチ

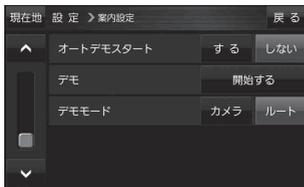

↑ を
タッチ

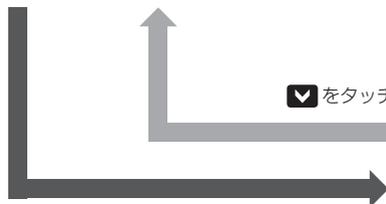

▼ をタッチ



| 項目 | ボタン | 内容 | ページ |
|---|-------------|--|-----|
| 【ルートの全表示】 ルート探索後に表示される 全ルート画面の表示を設定 します。 | する ☆ | ルート探索後、全ルート画面を表示します。 | - |
| | しない | ルート探索後、全ルート画面を表示しません。 | |
| 【ルート色の表示】 ルート色を設定します。*1 | 黄色 ☆ | ルートの色を黄色で表示します。 | - |
| | ピンク | ルートの色をピンク色で表示します。 | |
| 【目的地方位】 目的地までの表示方位を 設定します。 | 直線 ☆ | 現在地(自転車)マークから目的地まで直線で結び ます。 | - |
| | 丸 | 目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。  | |

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1 印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。

各種設定を
する

| 項目 | ボタン | 内容 | ページ |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----|
| 【専用レーン音声案内】 専用レーンの案内を設定 します。 | する | ルート案内時に右折／左折専用車線がある場合に 案内します。 | - |
| | しない ☆ | 専用レーンを案内しません。 | |
| 【トンネル出口音声案内】 トンネル出口の案内を設 定します | する ☆ | ルート案内時に600 m以上のトンネルに入ると トンネル出口までの距離を案内します。 ※トンネルによっては、案内しない場合があり ます。 | - |
| | しない | トンネル出口を案内しません。 | |
| 【合流案内】 高速道路の合流の案内を 設定します。 | 常時 | ルートを設定していなくても高速道路の合流地点 付近を走行すると案内警告マーク* ² と音声で案内 します。 | - |
| | 案内中 ☆ | ルート案内時に高速道路の合流地点付近を走行 すると案内警告マーク* ² と音声で案内します。 | |
| | しない | 合流を案内しません。 | |
| 【踏み切り案内】 踏み切りの案内を設定し ます。 | 常時 | ルートを設定していなくても踏み切り付近を走行 すると案内警告マーク* ² と音声で案内します。 | - |
| | 案内中 ☆ | ルート案内時に踏み切り付近を走行すると案内警 告マーク* ² と音声で案内します。 | |
| | しない | 踏み切りを案内しません。 | |
| 【急カーブ案内】 急カーブの案内を設定し ます。 | 常時 | ルートを設定していなくても急カーブ付近を走行 すると案内警告マーク* ² と音声で案内します。 ※低速走行時は案内しません。 ※カーブによっては、案内しない場合があります。 | - |
| | 案内中 ☆ | ルート案内時に急カーブ付近を走行すると案内警 告マーク* ² と音声で案内します。 ※低速走行時は案内しません。 ※カーブによっては、案内しない場合があります。 | |
| | しない | 急カーブを案内しません。 | |
| 【事故多発地点警告】 事故多発地点の表示を設 定します。 | する ☆ | 地図上に事故多発地点()を表示します。 ※事故多発地点付近を走行すると案内警告マー ク* ² と音声でお知らせします。 | I-6 |
| | しない | 事故多発地点を表示しません。 | |
| 【盗難多発地点警告】 盗難多発地点の表示を設 定します。 | する ☆ | 地図上に盗難多発地点()を表示します。 | I-6 |
| | しない | 盗難多発地点を表示しません。 | |
| 【ルート情報の表示】 ルート情報の表示を設定 します。 | する | ルート案内時にルート情報を表示します。 | I-7 |
| | しない ☆ | ルート情報を表示しません。 | |
| | ハイウェイモード | ルート案内時に高速道路／有料道路を走行して いるときのみルート情報を表示します。 | |

☆はお買い上げ時の設定です。

* 2印…各種案内警告マークについては「 画面の表示内容について」B-4をご覧ください。

| 項目 | ボタン | 内容 | ページ |
|---|--------------|--|-----|
| 【JCTビューの表示】 JCTビューの表示を設定します。 | する ☆ | ルート案内時にJCTビューを表示します。 | I-7 |
| | しない | JCTビューを表示しません。 | |
| 【交差点拡大図の表示】 交差点拡大図の表示を設定します。 | する ☆ | ルート案内時に交差点拡大図を表示します。 | I-7 |
| | しない | 交差点拡大図を表示しません。 | |
| 【VICSガイド】 発生した渋滞や交通規制をお知らせします。 | する ☆ | 渋滞／規制情報がある場合に音声案内します。 | - |
| | しない | 渋滞／規制情報がある場合でも音声案内しません。 | |
| 【交差点情報表示】 交差点情報の表示を設定します。 | 常時 ☆ | ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。 | I-8 |
| | 案内中 | ルート案内時に交差点情報を表示します。 | |
| | しない | 交差点情報を表示しません。 | |
| 【方面看板の表示】 方面看板の表示を設定します。 | 常時 ☆ | ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。 | I-8 |
| | 案内中 | ルート案内時に方面看板を表示します。 | |
| | しない | 方面看板を表示しません。 | |
| 【ETCレーンの表示】 ETCレーンの表示を設定します。 | する | ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表示します。 | I-8 |
| | しない ☆ | ETCレーンを表示しません。 | |
| 【リアル3D表示】 リアル3D交差点の表示を設定します。 | する ☆ | ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。 | I-8 |
| | しない | リアル3D交差点を表示しません。 | |
| 【自動再探索時のアラーム】 自動再探索時のアラームを設定します。* ³ | する ☆ | 自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。 | - |
| | しない | 自動再探索時にアラームが鳴りません。 | |
| 【オートデモスタート】／ 【デモ】 家庭動作時のみ使用できるデモ用のシミュレーションを設定します。* ⁴ | する | 一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。* ⁵ | - |
| | しない ☆ | デモ用のシミュレーションは開始されません。 | |
| | 開始する | デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。 | |
| 【デモモード】 デモ用のシミュレーションの内容を設定します。 | カメラ | デモ用のシミュレーションをカメラを表示して行います。 | - |
| | ルート ☆ | デモ用のシミュレーションをルート案内を表示して行います。 | |

☆はお買い上げ時の設定です。

* 3印…自動再探索の設定については  P-16をご覧ください。

* 4印…デモ用のシミュレーションを止める場合は、画面をタッチしてください。

* 5印…本機の電源を切っても設定は保持されますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、以下にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。

事故多発地点警告について


- 事故が多く発生している場所に  *¹ を表示し、付近を走行すると案内警告マーク ( B-4) と音声*²でお知らせします。
 - * 1 印…  は地図の縮尺スケールが 50 m、100 m の場合に表示されます。
※縮尺スケールの 50 m は市街地図 (詳 50 m) ではありません。
 - * 2 印…案内音量が消音の場合は、お買い上げ時の音量設定でお知らせします。
 「音声案内の音量を調整する」I-9
-  にカーソル (-|-) を合わせても事故多発地点の詳細情報は表示されません。

盗難多発地点警告について

- 地図の縮尺スケールが 100 m 以下の場合、車上ねらいなど盗難が多く発生している地域に  を表示し、 にカーソル (-|-) を合わせると、地図画面上に“車上ねらい多発地点”が表示されます。
※盗難多発地点とありますが、 がある場所ではなく、あくまでその周辺地域です。
※3D地図では  の表示はされませんが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。
 「**地図表示(方位)を切り換える**」B-6
- 盗難多発地点は青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に対応しています。
- 盗難多発地点の  は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点付近(半径約 250 m 以内)を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声*でお知らせします。
 - * 印…案内音量が消音の場合は、お買い上げ時の音量設定でお知らせします。
 「音声案内の音量を調整する」I-9

お知らせ ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向／距離、高速道路／有料道路の料金などを表示します。
- 現在地表示時に **メニュー** → **右画面** → **ルート情報** をタッチして、右画面にルート情報を表示することもできます。[閉]「右画面に地図／情報を表示する」B-17
- ルート情報の **詳細** をタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(高速道路／有料道路に情報がない場合、**詳細** は表示されません。)

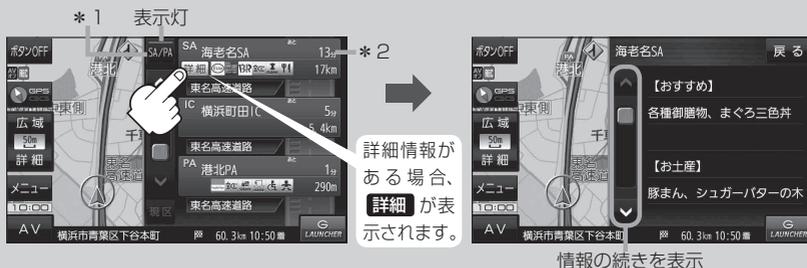

- * 1 印…高速道路／有料道路を走行中に **SA/PA** をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の施設情報を表示します。もう一度 **SA/PA** をタッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。
- * 2 印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間または距離が表示されます。

JCTビューの表示について

- ルート案内時に高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や、降りる出口(ランプ)に近づく、その付近の案内図と進む方向が表示されます。
- JCTビュー表示中に **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀開** をタッチしてください。
- JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

(例)JCTビュー表示



交差点拡大図の表示について

- ルート案内時に主要な交差点に近づく、その交差点の拡大図と進む方向が表示されます。拡大図には交差点名やランドマーク(ガソリンスタンドなど目印になる施設)が表示されます。
- 交差点拡大表示中に **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀開** をタッチしてください。
- 交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。

(例)交差点拡大表示



※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

各種設定をする

交差点情報表示について

- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と進む方向、交差点名を表示します。
※表示される距離は目安です。実際の距離と異なる場合があります。
※次の案内ポイントまで10 km以上ある場合は交差点情報に“みちなり”と表示されます。
※ルート案内時は進む方向を黄色の矢印で表示します。
- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にレーン情報のある交差点までの距離とレーン案内を表示します。



方面看板の表示について

- 全国の主要交差点の国道をはじめとした一般道の行き先案内を示す方面看板が表示されます。
※ルート案内時は進む方向を黄色の矢印で表示します。
- 方面看板は交差点の約1 km手前で表示され、案内ポイントに近づくと約150 m手前で交差点拡大図に切り換わります。
※交差点まで約150 m未満の場合は方面看板を表示しません。
- 方面看板表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は「**◀開**」をタッチしてください。

(例) 方面看板表示



ETCレーンの表示について

- ETCレーン表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したいときは「**◀開**」をタッチしてください。
- ETC車載器、DSRC車載器とは連動しません。

(例) ETCレーン表示



リアル3D表示について

- ルート案内時に札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市の一部交差点でリアル3D交差点を表示します。
- リアル3D交差点表示中に「**×閉**」をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は「**◀開**」をタッチしてください。

(例) リアル3D交差点表示



音声案内の音量を調整する

ルート案内や各音声案内などの案内音量を調整することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

2 **-** / **+** / **消音** をタッチして、音量を調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。

※お買い上げ時の音量は、7目盛中左から4目盛目に設定されています。

| ボタン | 内容 |
|-----------|--|
| - | 音量を下げます。 |
| + | 音量を上げます。 |
| 消音 | 音声を消します。 ※ 消音 をタッチして音声を消したあと、音声案内をしたい場合はもう一度 消音 をタッチしてください。 |



速度連動案内の設定をする

走行による雑音で音声案内が聞き取りにくくなる場合があります。速度連動案内の設定により約80 km/h以上の速度になると、設定値から1目盛分大きな音量で音声案内を出すことができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

2 速度連動案内(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

※お買い上げ時は **する** に設定されています。



各種設定を
する

お知らせ

- 案内音量が消音時／最大音量の場合は設定できません。
- テレビ(ワンセグ)／動画の音声や音楽などは速度連動しません。
- 本機が受信するGPS衛星電波で速度判定を行いますので、実際の速度と異なる判定をする場合があります。また、GPS未受信時など状態によっては速度連動しない場合があります。

地図の表示をカスタマイズする

地図の表示に関する設定を行うことができます。

| 項目 | 内容 | ページ | |
|-----------|---|---------------------------|------|
| 【地図基本表示】 | 情報バー／地図画面に表示する項目を設定します。 | I-10 | |
| 【地図の設定】 | 【昼夜切換／地図の色】 | 昼夜切換／地図の色を設定します。 | I-11 |
| | 【地図拡大表示の設定】 | 地図や地図上の文字などを2倍に拡大して表示します。 | I-12 |
| | 【文字表示の設定】 | メイン地図の文字サイズ／吹き出し表示を設定します。 | I-12 |
| | 【地図モード】 | メイン地図の表示方法を設定します。 | I-13 |
| 【自転車位置修正】 | 現在地(自転車)マークの位置／方向が、実際の自転車位置／方向とずれた場合、修正できます。 ※現在地(自転車)マークは、GPS衛星電波を受信した状態で、電波をさえぎる障害物がない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると自動的に補正されます。 | I-13 | |
| 【右画面設定】 | 【右画面に地図表示】 | 現在地表示時、画面右側に地図を表示します。 | I-11 |
| | 【文字表示の設定】 | 右画面地図の文字サイズ／吹き出し表示を設定します。 | I-12 |
| | 【地図モード】 | 右画面地図の表示方法を設定します。 | I-13 |
| 【カーマーク選択】 | 現在地(自転車)マークの種類を設定します。 | I-14 | |

地図基本表示の設定をする

1

メニュー → 設定 → 地図カスタマイズ → 地図基本表示 をタッチする。

：地図基本表示画面が表示されます。

2

表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

：地図または情報バーに表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※道路名に(✓)をつけると、現在地(自転車)マークが道路上にあるときのみ、道路名が情報バーに表示されます。道路名の(✓)を消す、または現在地(自転車)マークが道路以外にあるときは、周辺の住所が情報バーに表示されます。

※お買い上げ時は道路名／登録地点／ランドマーク／家形に設定されています。



昼夜切換／地図の色を設定する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** → **昼夜切換／地図の色** をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。

2 昼夜切換または地図の色を選択し、タッチする。

：選択した項目によって、地図の色が変わります。



| 項目 | ボタン | 内容 |
|--------|-----------------|--|
| 【昼夜切換】 | 昼 | 昼画面のみを表示します。 |
| | 夜 | 夜画面のみを表示します。 |
| | 自動 | 明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜画面に、明るくなると昼画面に自動的に切り換わります。 |
| | 時間連動 ☆ | 日付、時間と自転車位置を考慮し、昼画面／夜画面を切り換えます。 |
| 【地図の色】 | ノーマル ☆ | お買い上げ時の表示です。 |
| | 道路メイン | 道路を見やすく表示し、詳細地図では国道と一般道を識別しやすくします。 |
| | ポップ | 地域ごとにパステルカラーで表示します。 |
| | ハイコントラスト | 屋外でも見やすい白基調の色で表示します。 |

☆はお買い上げ時の設定です。

右画面に地図を表示する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **右画面設定** → **右画面に地図表示** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。

2 右地図の表示(**する** ／ **しない**)を選択し、タッチする。

※現在地表示時に **メニュー** → **右画面** → **地図** をタッチして、右画面に地図を表示することもできます。

☞ 「右画面に地図／情報を表示する」B-17

※お買い上げ時は **しない** に設定されています。



地図拡大表示の設定をする

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** → **地図拡大表示の設定** をタッチする。

：地図拡大表示の設定画面が表示されます。

- 2 地図の拡大表示(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

：地図の表示が変わります。

※立体アイコンなど特定のマークは拡大されません。

※お買い上げ時は **しない** に設定されています。



文字表示の設定をする

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** または **右画面設定** → **文字表示の設定** をタッチする。

：名称の文字サイズ／吹出しの表示設定画面が表示されます。

- 2 名称の文字サイズ(**小** / **中** / **大** / **特大**)と吹出しの表示(**する** / **しない**)をタッチする。

：選択した項目によって、地図の表示が変わります。

※お買い上げ時は名称の文字サイズ **中**、吹出しの表示 **する** に設定されています。



地図モードの設定をする

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** または **右画面設定** → **地図モード** をタッチする。

：地図モード／3D地図視角調整画面が表示されます。

- 2 変更したい項目をタッチする。



| 項目 | ボタン | 内容 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 【地図モード】 地図の向きを設定します。 | 北向き | 北方向を上に表示します。 |
| | 進行方向 ☆ | 進行方向を常に上に表示します。 |
| | 3D地図 | 立体的な地図で表示します。 |
| 【3D地図視角調整】 地図を見下ろす角度を設定します。 | | 角度を下げます。 |
| | | 角度を上げます。 |

☆はお買い上げ時の設定です。

現在地(自車)マークの位置を修正する

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **自車位置修正** をタッチする。

：現在地の位置修正画面が表示されます。

- 2 画面をタッチして、現在地(自車)マークを表示させたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、**セット** をタッチする。

：方向修正画面になります。

※地図のスクロール方法は、

「」B-7をご覧ください。

カーソル(—|—)




各種設定をする

- 3 矢印(/) をタッチして、

現在地(自車)マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。

：メッセージが表示され、現在地の地図画面に戻ります。

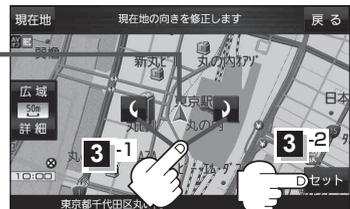

お知らせ

- 現在地(自車)マークの位置／方向を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。

現在地(自車)マークの種類を設定する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **カーマーク選択** をタッチする。

: カーマーク選択画面が表示されます。

2 **ゴリラ** / **矢印(レッド)** / **矢印(イエロー)** / **車(レッド)** / **車(シルバー)** / **スニーカー** を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。

※お買い上げ時は **矢印(レッド)** に設定されています。

プレゼントカーマーク
[ecoドライブにチャレンジ] F-12



地図ボタン表示の設定をする

メイン地図 / 右地図のボタン表示やボタンの大きさを設定することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

: 地図ボタン表示画面が表示されます。

2 **メイン地図** / **右地図** を選択し、タッチする。

: 設定できる項目が表示されます。



3 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

: (✓)をつけた項目が画面に表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **ランチャー** 選択時は **音量** を設定することができません。

ランチャー を解除すると、**音量** に(✓)がつかます。

※ **音量** は、AV同時動作中のみ表示されます。

※お買い上げ時はメイン地図(コンパス/スケール/AV/ボタンON/OFF/ランチャー)、右地図(コンパス/スケール)、ボタンサイズ **標準** に設定されています。

設定内容が確認できます。



ボタンの大きさを変更することができます。

標準 … お買い上げ時の大きさです。

大 …… (GPS)、**広域** / **詳細**、ランチャーボタン、AV音量バーを大きくします。

ランチャーボタンの編集をする

よく使う機能をランチャーボタンに登録し、地図画面上の **LAUNCHER** で簡単に呼び出すことができます。

1 **メニュー** → **設定** → **ランチャー編集** をタッチする。

：ランチャー編集画面が表示されます。

2 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

：(✓)をつけた項目が画面に表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ランチャーボタンは表示されている項目の順番で設定されます。並び順を変更することはできません。

※お買い上げ時はカメラモニター／案内音量／家形／地点登録に設定されています。



初期値 → **はい** をタッチするとお買い上げ時の設定に戻ります。

平均速度を設定する

目的地の到着予想時刻などを計算するための平均速度を設定することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **到着予想** をタッチする。


：平均速度設定画面が表示されます。

2 “平均速度を自動で設定”の**自動**または各道路*の**-** / **+** をタッチして平均走行速度を設定する。(5 km/h単位)

*印…各道路の平均速度を設定するには“平均速度を自動で設定”をOFFに設定してください。(表示灯消灯)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※お買い上げ時は**自動**に設定されています。

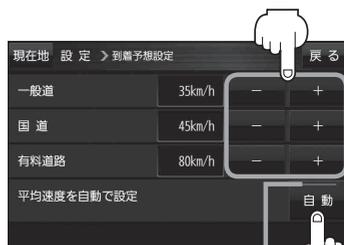

ONの場合は表示灯点灯

各種設定をする

ルート探索条件の設定をする

ルートを探索する条件を変更することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **探索条件** をタッチする。

: ルート探索条件画面が表示されます。

2 探索条件を選び、タッチする。



▼ をタッチ ↑ をタッチ



▼ をタッチ ↑ をタッチ



▼ をタッチ ↑ をタッチ



| 項目 | 内容 |
|--------------|---|
| 【探索条件】 | 探索する条件(自動 ☆ / 有料優先 / 一般優先 / eco / 距離優先)を設定します。 |
| 【車種選択】 | 車種(軽自動車 / 普通車 ☆ / 中型車 / 大型車 / 特大型車)を設定します。 |
| 【自動再探索】 | 自動再探索 する ☆ / しない を設定します。 |
| 【フェリーを優先】 | フェリーを優先 する / しない ☆ を設定します。 |
| 【季節規制を考慮】 | 季節規制考慮 する ☆ / しない を設定します。 |
| 【時間規制道路を考慮】 | 時間規制/曜日規制を考慮 する ☆ / しない を設定します。 ● 祝祭日指定の時間規制は、一年中規制があるものとしてルート探索します。 ● 実際の規制とは異なる場所もありますので、実際の交通規制に従ってください。 |
| 【スマートICを利用】 | スマートICを利用 する / しない ☆ を設定します。 |
| 【ルート学習結果を利用】 | 過去の自車の走行履歴などをもとにしたルート学習結果を利用 する ☆ / しない を設定します。 ※探索条件で 距離優先 選択時は、ルート学習結果を考慮しない場合があります。 ※ 初期化 → はい → はい → OK をタッチするとルート学習情報を初期化します。 |
| 【統計交通情報を考慮】 | 地図に収録している過去の渋滞統計情報を考慮 する ☆ / しない を設定します。 |
| 【VICS自動再探索】 | VICS情報をもとにVICS自動再探索 する ☆ / しない を設定します。 ※ VICS情報を考慮 しない (オフ 下記) に設定すると選択できません。 |
| 【VICS情報を考慮】 | VICS情報をもとに交通規制を考慮 する ☆ / しない を設定します。 |

☆はお買い上げ時の設定です。

※ルート探索条件で設定した条件通り探索しない場合もあります。

お願い ルート学習初期化中は他の操作をしないでください。故障の原因となります。


車種選択について

- 表示される金額は、現金支払いの場合の料金となります。
- 表示される金額は割引などにより実際に請求される金額と異なる場合があります。
※料金表示は目安としてお使いください。また、ETC割引には対応していません。
- 一部の有料道路には対応していません。
- 料金表示は、探索されたルート上の料金所へのIN、OUTの情報から計算されます。
※表示される金額は、計算可能な有料道路分の料金となります。
- 高速道路、有料道路上で手動によるルート探索を行った場合、「〇〇IC」を目的地に設定した場合は、「――円」となる場合があります。
- ルート探索(手動・自動)を再度行わない限り、料金は最初に計算された表示のままです。
- 新規開通道路を含んだ高速道路、料金非対応路線を通るルートの場合、料金は計算対象外となります。

時間規制道路を考慮について

例)図の斜線部分が朝7時から朝8時まで時間規制がある場合、規制を考慮したルート探索をします。

※ルート探索した時間が朝6時のときは、迂回しないルート探索をしますが、運転中に朝7時を過ぎると、自動的に再探索され迂回するルートに変わります。

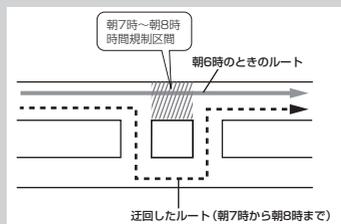


スマートICについて

- スマートICとは、高速道路の本線やSA・PAから乗り降りができるように設置されたETC搭載車両専用のインターチェンジ(IC)のことです。
- ETC車載器、DSRC車載器を搭載していない車両は通行できません。
- 通行可能車両、通行可能時間などが制限されている場合がありますので、ご利用の際はご注意ください。

ルート学習結果について

ルート案内中に探索したルートを外れて他のルートを何度か走行した場合、そのルートを学習します。

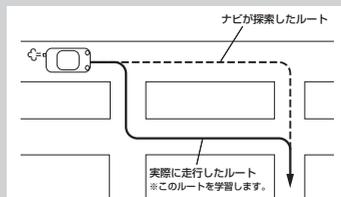


統計交通情報を考慮について

- 統計交通情報を考慮“する”に設定すると、本機に収録されている季節・曜日・大型連休・時間などをパターン化した過去の渋滞統計情報をもとにルート探索を行います。
- 突発的な事故・工事・規制などによる交通状況の急な変化は考慮されません。

VICS自動再探索／VICS情報を考慮について

- VICS情報を考慮“する”は通行止めなどを考慮したルート探索となります。ルート前方に通行止めなどの規制情報が存在した場合に、自動でルートを再探索します。
※本機では渋滞を考慮するルート探索はしません。
- VICS情報を受信できていない場合は規制を考慮するルート探索やVICS自動再探索はされません。

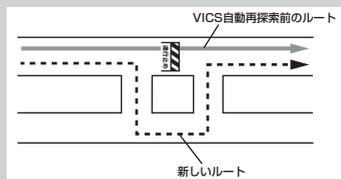

BLUETOOTHの設定をする

スマートフォンの登録やBLUETOOTHの利用などについては、 「「ここここ」を利用する」H-1をご覧ください。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ>** → **Bluetooth設定** をタッチする。

：BLUETOOTH設定画面が表示されます。



機器登録については、
 H-3をご覧ください。

おでかけナビサポート接続については、
 H-5をご覧ください。

本機の機器名を変更する

機器名は、機器登録などの際にスマートフォンに表示される本機の名前です。

※お買い上げ時は「Gorilla」に設定されています。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ>** → **Bluetooth設定** → **本体情報** をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

2 **機器名変更** をタッチする。

：機器名入力画面が表示されます。



3 文字をタッチして入力する。

 「文字入力のしかた」B-20

※半角(英数)20文字まで入力できます。

本機のパスキーを変更する

BLUETOOTHパスキーは、BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な場合があります。

※お買い上げ時は「1234」に設定されています。

1

メニュー → **設定** → **次へ>** → **Bluetooth設定** → **本体情報** をタッチする。

: 本体情報画面が表示されます。

2

パスキー変更 をタッチする。

: パスキー入力画面が表示されます。



3

数字をタッチしてパスキーを入力し、

決定 をタッチする。

※パスキーは4桁～8桁です。



入力した文字を削除します。
長めにタッチすると入力した
全ての文字を削除します。

3-2