


案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

: 案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。

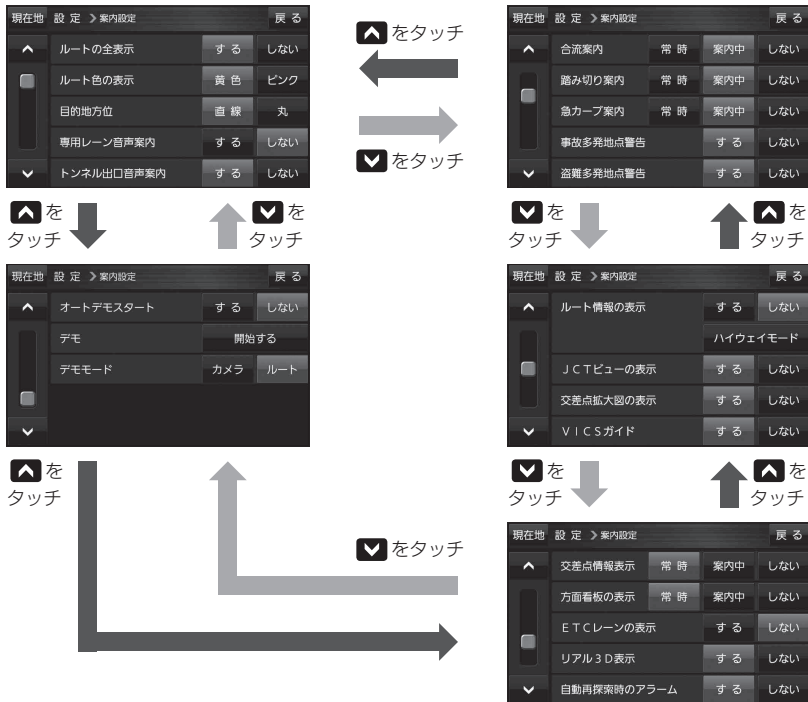

項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】 ルート探索後に表示される全ルート画面の表示を設定します。	する ☆	ルート探索後、全ルート画面を表示します。	-
	しない	ルート探索後、全ルート画面を表示しません。	
【ルート色の表示】 ルート色を設定します。*1	黄色 ☆	ルートの色を黄色で表示します。	-
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
【目的地方位】 目的地までの表示方位を設定します。	直線 ☆	現在地(自転車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	

☆はお買い上げ時の設定です。

*1 印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。

各種設定を
する