

ランチャーボタンの編集をする

よく使う機能をランチャーボタンに登録し、地図画面上の **LAUNCHER** で簡単に呼び出すことができます。

1 **メニュー** → **設定** → **ランチャー編集** をタッチする。

：ランチャー編集画面が表示されます。


2 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

：(✓)をつけた項目が画面に表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ランチャーボタンは表示されている項目の順番で設定されます。並び順を変更することはできません。

※お買い上げ時はカメラモニター／案内音量／家形／地点登録に設定されています。

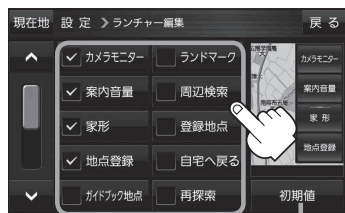

初期値 → **はい** をタッチするとお買い上げ時の設定に戻ります。

平均速度を設定する

目的地の到着予想時刻などを計算するための平均速度を設定することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **到着予想** をタッチする。


：平均速度設定画面が表示されます。

2 “平均速度を自動で設定”の**自動**または各道路*の**-**／**+**をタッチして平均走行速度を設定する。(5 km/h単位)

*印…各道路の平均速度を設定するには“平均速度を自動で設定”をOFFに設定してください。(表示灯消灯)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※お買い上げ時は**自動**に設定されています。

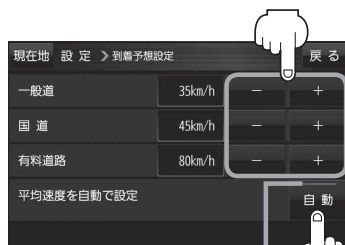

ONの場合は表示灯点灯

各種設定をする