

起動画面の設定をする


テレビ(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動するかどうかを設定できます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、
メニュー → **各種設定** → **起動画面** をタッチする。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」 J-10

- 2 データ放送で起動(**する** / **しない**)を選択し、
タッチする。

※お買い上げ時は **しない** に設定されています。

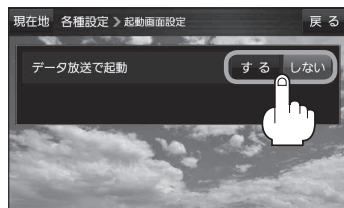

放送用メモリーを削除する

データ放送にもよりますが、例えば天気予報のサービスで地域を登録する場合に放送用メモリーを使用することがあり、1放送局網系列に対して最大8放送局をメモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、
メニュー → **各種設定** → **放送用メモリー** をタッチする。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」 J-10

- 2 リストから削除したい系列の **詳細** をタッチし、
リストから削除したい放送局の **🗑** をタッチする。

：メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



全削除 をタッチすると全ての系列データを削除します。



系列全削除 をタッチすると系列内の全てのデータを削除します。

お願い

削除中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車動作時に車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。