

# 自動撮影について

本機の電源を入れると、カメラユニットの撮影準備後\*、動画を連続して記録し、1分ごとに記録ファイル(AVI)としてカメラユニットのmicroSDHCメモリーカードへ保存します。microSDHCメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動消去して繰り返し保存し続けます。

\*印…カメラユニットへの電源供給など撮影準備を行うため、本機が起動してから約30秒後(主電源スイッチで電源を入れた場合は約50秒後)に自動撮影を開始します。

自動撮影が開始されるまでは、地図画面の手動撮影ボタンが下記の表示になります。



※車のキースイッチをOFFにするなどで本機の電源を切っても、次回起動時に自動で撮影を開始します。

※手動撮影した記録ファイル、保存フォルダに移動した記録ファイルは、自動消去されません。

※急加速・急減速情報のある記録ファイルは通常自動消去されませんが、microSDHCメモリーカードの容量がないときは、自動消去する場合があります。

# 手動撮影する

手動撮影ボタンをタッチして、残しておきたい風景などを動画や静止画で記録することができます。

## 1 (動画) / (写真) をタッチする。

：撮影を行います。

※動画の場合、撮影中は定期的に確認音が鳴り、(停止) をタッチすると手動撮影を終了します。


※静止画の場合、【動画画質の設定】でL-3で設定した画質(解像度)のJPEGで記録され、microSDHCメモリーカードの「DCIM」フォルダ内に保存されます。



### お知らせ 手動撮影(動画)について

手動撮影で動画を記録すると、自動撮影で記録している動画を手動撮影用の記録ファイルに置き換えて残しておきたいシーンを自動消去されないようにします。

手動撮影時は、(動画) / (停止) をタッチする約1分前後を含んだ記録ファイルで保存されます。

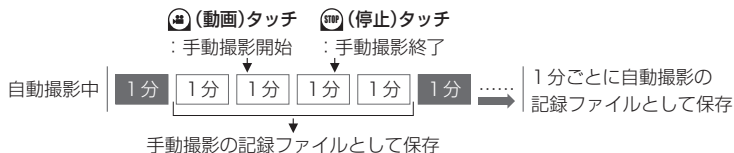

## 手動撮影の設定をする

### 1 AV → カメラ をタッチする。

### 2 手動撮影の設定 (OFF / 動画 / 静止画) を選び、タッチする。

※お買い上げ時は **動画** に設定されています。

※ **OFF** に設定した場合は、地図画面に手動撮影ボタンを表示しません。