

M

システム設定をする

システム設定
を
する

システム設定画面を表示する	M-2
画面の明るさを調整する	M-3
省電力の設定をする	M-4
キー操作音の設定をする	M-4
セキュリティコードについて	M-5
セキュリティコードを設定する	M-5
セキュリティコードを解除する	M-6
セキュリティコードを変更する	M-6
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	M-7
初期化される項目について	M-7
バージョン情報を見る	M-8
地図更新について	M-8
バージョンアップキットで地図を更新する	M-8
インターネットを利用して地図を更新する (Web 地図更新)	M-8
リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する	M-9
リヤビューカメラを接続する	M-9
ビデオカメラなどを接続する	M-9
映像入力設定と表示について	M-10
リヤビューカメラ／ビデオ映像の画質調整をする	M-11
リヤビューカメラ映像の目安線を表示する	M-11
リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする	M-12

システム設定画面を表示する

ナビモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ ナビモードから表示する

- ① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AV選択画面から表示する

- ① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。



① 画面の明るさ ボタン

☞ 「画面の明るさを調整する」 M-3

② 省電力 ボタン

☞ 「省電力の設定をする」 M-4

③ 操作音 ボタン

☞ 「キー操作音の設定をする」 M-4

④ セキュリティ設定 ボタン

☞ 「セキュリティコードについて」 M-5

⑤ 初期化 ボタン

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」 M-7

⑥ バージョン情報 ボタン

☞ 「バージョン情報を見る」 M-8

⑦ 地図更新 ボタン

地図更新時に使用します。通常お使いの場合は使用しません。☞ 「地図更新について」 M-8

⑧ 映像入力設定 ボタン

☞ 「リヤビューカメラ/ビデオ映像を表示する」 M-9

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。明るさ自動調整にすると周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。

1 システム設定画面で「画面の明るさ」をタッチする。

[]「システム設定画面を表示する」M-2

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

システム設定
をする

2 ナビモード、その他のモードそれぞれの明るさ自動調整(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	内 容
する	周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。 - / + タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの最高輝度／最低輝度の値を設定してください。 最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさ。 最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさ。 ※最高輝度は最低輝度の値より一側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは設定できません。
しない ☆	周囲の明るさに関係なく、設定した値の明るさになります。 - / + タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの値を設定してください。

☆はお買い上げ時の設定です。(設定値はナビモード、その他のモードそれぞれ31です。)

お知らせ

- 明るさ自動調整を **しない** にしても、昼夜切替の設定([]I-11)を自動にしている場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。
- 設定できるモードについては下記のとおりです。
 - ・ナビモード：地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV選択画面
 - ・その他のモード：テレビ(ワンセグ)／音楽／動画／画像／Gアプリ／Myストッカー

省電力の設定をする

電池動作時に一定時間操作しない場合、自動で画面を消したり電源を切ることができます。

1 システム設定画面で **省電力** をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」M-2

：省電力設定画面が表示されます。

2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内 容
【画面消し】 画面が消えるまでの時間を設定します。	1分	何も操作せず1分経つと本機の画面が消えます。
	3分	何も操作せず3分経つと本機の画面が消えます。
	しない ☆	設定を行いません。
【電源オフ】 電源が切れるまでの時間を設定します。	5分	何も操作せず5分経つと本機の電源が切れます。
	10分	何も操作せず10分経つと本機の電源が切れます。
	しない ☆	設定を行いません。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ 画面消しについて

- 画面消しの設定は、電池動作で使用中に有効です。☞「動作の種類と制限について」A-32
- 画面消しにしたときは、充電ランプが緑色に点灯します。
-  (電源) を短押し(約1秒以内)して手動で画面消しにすることもできます。
- 画面消しで消えた画面を再度表示するには、 (電源) を短押し(約1秒以内)してください。

キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

1 システム設定画面で **操作音** をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」M-2

：操作音設定画面が表示されます。

2 キー操作音(**する** ／ **しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	内 容
する ☆	キー操作音を鳴らします。
しない	キー操作音を鳴らしません。

☆はお買い上げ時の設定です。

お知らせ キー操作音は音量を変更することができません。ただし、AV同時動作中やルート案内中など状態によっては、AVモードの音量や音声案内の音量で鳴る場合があります。

セキュリティコードについて

セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

※セキュリティコードを設定する場合は、セキュリティコードを忘れないよう、ご注意ください。

● セキュリティコードを忘れた場合

セキュリティコードを忘れた場合は、「サービスご相談窓口」(☎ 0-29)で有償による解除となります。本機と、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)と保証書を、お近くの「サービスご相談窓口」(☎ 0-29)までお持ちください。

システム設定
をすすめる

セキュリティコードを設定する


1

システム設定画面で

セキュリティ設定 → **する** をタッチする。

☎ 「システム設定画面を表示する」 M-2

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

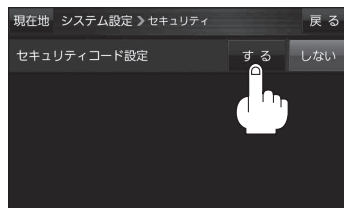

2

セキュリティコードを入力し、


決定 をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

* 印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。

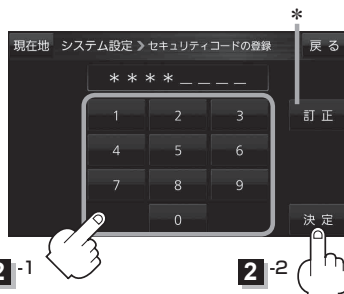

お知らせ

● セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ操作できます。


☎ 「動作の種類と制限について」 A-32

● セキュリティコードを設定すると、本機の電源を入れたときや、お買い上げ時の状態に戻すときなどに、セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティコードを解除する

- 1 システム設定画面で
セキュリティ設定 → **しない** をタッチする。

「システム設定画面を表示する」M-2
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

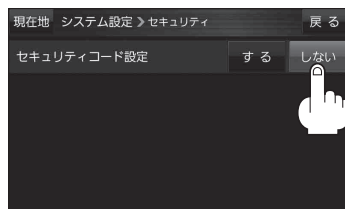

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。


：メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコードを変更する

設定したセキュリティコードを、一度解除してセキュリティコードを変更します。

- 1 セキュリティコード解除後、システム設定画面で
セキュリティ設定 → **する** をタッチする。

「システム設定画面を表示する」M-2
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

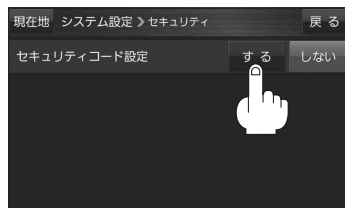

- 2 セキュリティコードを入力し、
決定 をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

※印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報(登録地点、登録ルートなど)、My ストッカー内のファイルを初期化することができます。☞「初期化される項目について」下記

※ AV 同時動作中や GPS ログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは AC アダプターを外す、車動作時に車のキースイッチを OFF にするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

システム設定

1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」M-2

：初期化画面が表示されます。


2 出荷状態に戻す をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞「セキュリティコードについて」M-5

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の主電源スイッチを切り、10 秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

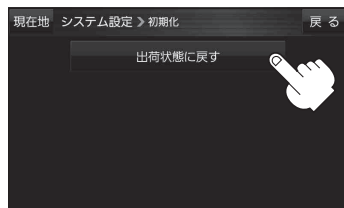

初期化される項目について

初期化される項目は下記のとおりです。

- 画面表示(地図表示(方位)、スケール)
- ランドマーク
- ガイドブック地点
- 案内設定
- 案内音量
- 地図カスタマイズ
(地図基本表示/地図の設定/右画面設定/カーマーク選択)
- 地図ボタン表示(メイン地図/右地図)
- ランチャーボタン
- 到着予想
- 探索条件
- FM 多重(VICS)
- BLUETOOTH 設定
- eco ドライブ
(評価履歴/評価の連続回数カウント/設定)
- GPS ログ(保存データ/設定)
- 走行軌跡(保存データ/設定)
- システム設定
(画面の明るさ/省電力/操作音/映像入力設定/セキュリティ)
- 目的地履歴
- 自宅/登録地点
- 登録ルート
- 音量調整
- テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像の設定
- My ストッカー内のファイル
- カメラユニット設定

バージョン情報を見る

現在のプログラム／地図ソフト／まっぷるコード(MGコード)のバージョンや、地図更新ID、ナビIDを見ることができます。

1 システム設定画面で「バージョン情報」をタッチする。

(例)バージョン情報画面

「システム設定画面を表示する」M-2

：バージョン情報画面が表示されます。

現在地	システム設定 > バージョン情報	戻る
アプリケーションバージョン	XXXXXXXXXX	
地図データバージョン	ベース 20XX-XX	更新 20XX-XX
まっぷるコードバージョン	MCJMX. XXXX	
地図更新ID: XXXXXXXXXXXX	ナビID: XXXXXXXX	
地図更新用SDの作成	アプリケーションバージョンアップ	

お知らせ

地図更新SDの作成

アプリケーションバージョンアップ

は地図更新／アプリケーションバージョンアップを行う際に使用します。通常お使いの場合は使用しません。

地図更新について

本機では下記の方法で地図更新を行うことができます。

バージョンアップキットで地図を更新する

別売のバージョンアップキットに付属のSDメモリーカードを本機に挿入して地図更新を行います。発売時期、販売方法については、決定次第下記サイトにてご案内します。

<http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>

お知らせ

- 地図の年度更新は株式会社ゼンリンで取り扱っています。詳しくは下記にお問い合わせください。
株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター
 0120-210-616 受付時間：月～土 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日は除く)
※携帯・PHSからもご利用いただけます。
※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合がございます。
商品の詳しい情報は <http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>
- 地図更新はACアダプター(別売)を使用し、家の中で行ってください。

インターネットを利用して地図を更新する(Web 地図更新)

機種によっては、インターネットを利用して地図を更新する「Web 地図更新」を利用することができます。対応機種や操作方法については、下記サイトをご確認ください。

http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi_update/index.html

リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する


別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続すると、別売のリヤビューカメラ(CY-RC90KD)や市販のビデオカメラなどの映像を表示することができます。

☞「別売品のご案内」0-14

※必ず停車した状態で接続や操作をしてください。

リヤビューカメラを接続する

※リヤビューカメラ(CY-RC90KD)以外は動作保証できません。

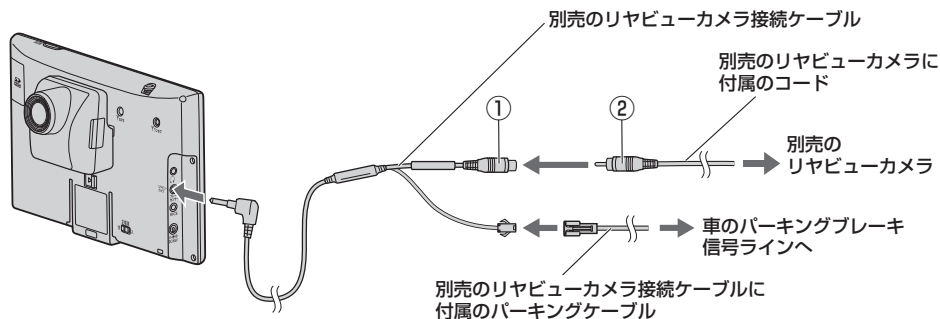


お知らせ

リヤビューカメラ側の電源をリパース以外でとっているときに本機の映像入力切換(☞M-10)を**自動**に設定した場合は、リヤビューカメラ映像が液晶ディスプレイに表示されたままとなり、映像を止めることができません。
その場合は上記図①と②を外し、映像入力切換を**手動**に設定して、再度①と②を接続してください。

ビデオカメラなどを接続する

※接続の前にビデオカメラなどの電源を切ってください。

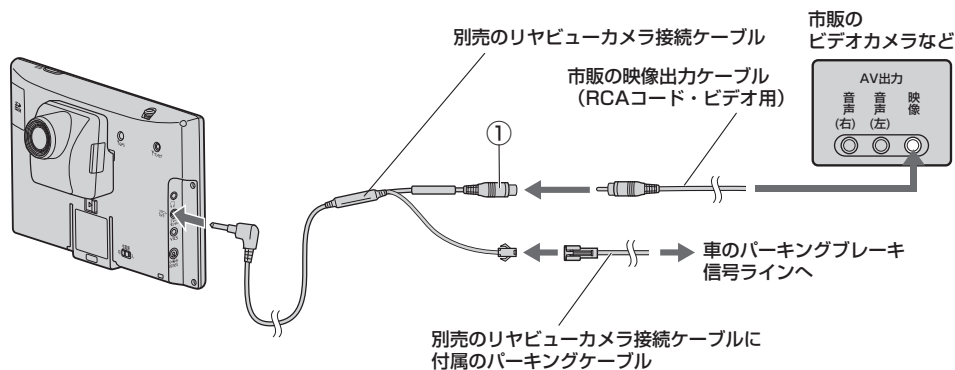

お知らせ

- 音声は接続できません。音声を出力するには他の機器へ接続してください。
- 本機の映像入力切換(☞M-10)を**自動**に設定した場合は、ビデオ映像が液晶ディスプレイに表示されたままとなり、映像を止めることができません。映像の止めかたについては☞M-10をご覧ください。

映像入力設定と表示について

1 システム設定画面で **映像入力設定** をタッチする。

【🔍】「システム設定画面を表示する」M-2

：映像入力設定画面が表示されます。

2 映像入力選択(**カメラ** / **ビデオ**)をタッチし、 映像入力切換の選択をする。

：メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



映像入力選択	映像入力切換	映像を表示する	映像を止める
【カメラ】*1☆	【OFF】☆ 映像を表示しません。	—	—
	【手動】*2 手動でリヤビューカメラ映像に切り換えます。	① 現在地の地図画面で LAUNCHER ➔ リヤビューカメラ をタッチする。 ② 車のシフトレバーをリバースに入れる。	① リヤビューカメラ映像を表示中に画面をタッチし、 映像入力OFF をタッチする。
	【自動】 自動でリヤビューカメラ映像に切り換えます。	① 車のシフトレバーをリバースに入れる。	① 車のシフトレバーをリバース以外に入れる。
【ビデオ】*3	【OFF】 映像を表示しません。	—	—
	【手動】*2 手動でビデオ映像に切り換えます。	① 現在地の地図画面で LAUNCHER ➔ リヤビューカメラ をタッチする。 ② ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	① ビデオ映像を表示中に画面をタッチし、 映像入力OFF をタッチする。
	【自動】 自動でビデオ映像に切り換えます。	① ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	① ビデオカメラなどの電源を止めて電源を切る。

☆はお買い上げ時の設定です。

* 1 印…リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切換を **手動** に設定してください。

* 2 印…**手動** を選択する場合は、ランチャーボタンに **リヤビューカメラ** を登録する必要があります。

【🔍】「ランチャーボタンの編集をする」I-15

* 3 印…本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみビデオ映像を見ることができます。

リヤビューカメラ／ビデオ映像の画質調整をする

リヤビューカメラやビデオ映像を表示中に、画質の調整をすることができます。

- 1 リヤビューカメラまたはビデオ映像を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

【P】「映像入力設定と表示について」M-10

：画質調整画面が表示されます。



システム設定
をする

- 2 調整したい項目をタッチし、**－**／**＋** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質がお買い上げ時の設定
(明るさ：31／コントラスト：16／色の濃さ：16
／色合い：16)に戻ります。

(例)画質調整画面



2-2


リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- 1 リヤビューカメラ映像を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** をタッチする。


【P】「映像入力設定と表示について」M-10

：目安線が表示されます。

※再度 **目安線を表示** をタッチすると、目安線が消えます。

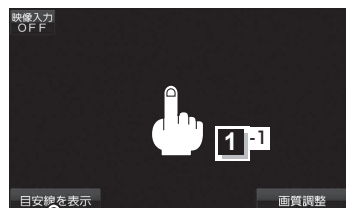

1-2 ↓

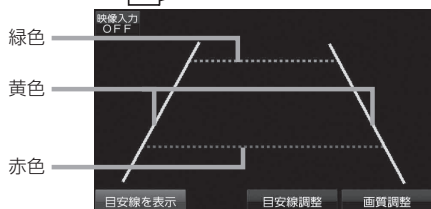

お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。


リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする

お知らせ

目安線表示機能があるリヤビューカメラを使用する場合は、リヤビューカメラ側の目安線と本機の目安線が二重に表示されるため、本機の **目安線を表示** は消灯させてください。リヤビューカメラ側の目安線は本機では調整できません。

☞ 「リヤビューカメラ映像の目安線を表示する」 M-11


- 1 車両の幅+両側約25 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。

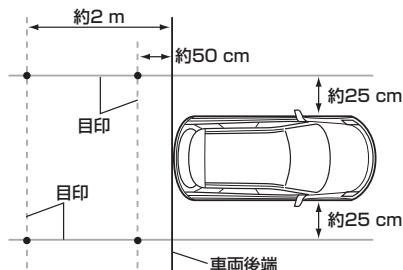

- 2 リヤビューカメラ映像を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** → **目安線調整** をタッチする。

☞ 「映像入力設定と表示について」 M-10

：目安線調整画面が表示されます。

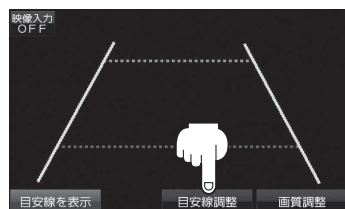


- 3 調整したい目安線の端点(右図 3-1、4カ所の任意の1点)をタッチして、画面の **◀** / **▶** / **▼** / **▲** で、手順 1 (☞ 上記) でつけた目印に重なるように調整していく。

※ **□** マーク(橙色)が表示されている部分の調整ができます。

※目安線の調整をして **戻る** をタッチすると確定されます。

※車種やリヤビューカメラの取付場所によっては、目印どおりに調整できない場合があります。

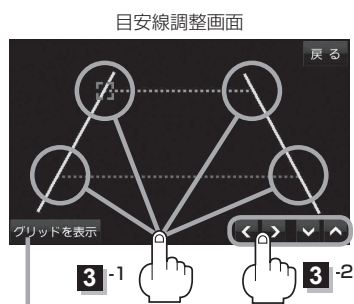

画面にグリッド線を表示できます。